

**Defletor  
Iveco Daily  
2008**



**Manual de Instalação**

[www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast\\_IVC\\_006176.pdf](http://www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVC_006176.pdf)

## **Aviso**

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:  
**[www.rodoplast.com.br/downloads](http://www.rodoplast.com.br/downloads)**

## Manual de Instalação Iveco Daily

**1)** Primeiramente fazer a montagem do teto utilizando, 14 parafusos sextavado 8x25, 28 arruela de chapeador 5/16 8mm, 14 porca travante 8mm e após a vedação com a borracha de isolamento.




**2)** - Retirar as sinaleiras. - Fazer a vedação da furação orginal com silicone, para evitar infiltração de água. - Fixar os suportes dianteiro '1' e '2' na furação original das sinaleiras, utilizando 4 parafusos 6x25 fenda cruzada e 4 arruela lisa 6mm.



## Manual de Instalação Iveco Daily


**3)** Fixar os suportes traseiros n°3 e 4 com 4 arruela lisa 8mm e 4 porca travante 8mm e apos fixar os mordentes n°5 nos suportes n°3 e n°4.

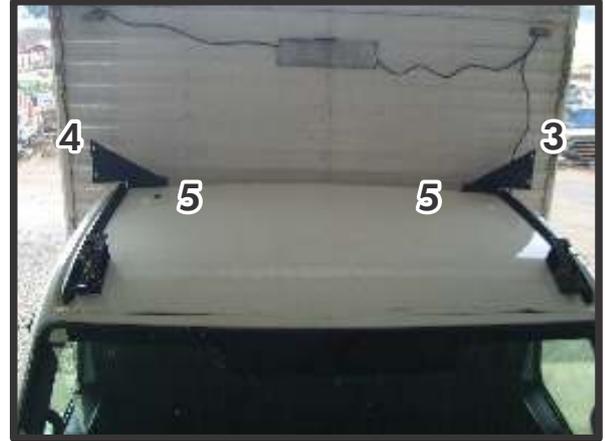

**4)** Fixar o teto sobre a cabine, e parafusar os suportes dianteiro no teto, utilizando 2 parafusos 6x25 fendas cruzada, 2 arruela lisa 6mm.



**5)** Fixar os suportes traseiro '3' e '4' e '5', regulando as aberturas da lateral e dando o aperto final, utilizando 4 parafusos 8x25 sextavado, 8 arruela lisa 8mm e 4 porca 8mm travante. Em seguida fixar as barras 7 junto ao teto, encaixando a barra 6 na 7, e fixar a barra 6 no suporte 4 para o lado direito e no suporte 3 para o lado esquerdo, utilizar os mesmo parafusos, apenas utilizar 2 parafuso 6x16 sextavado e 2 porca 6mm simples para dar a regulagem das barras.

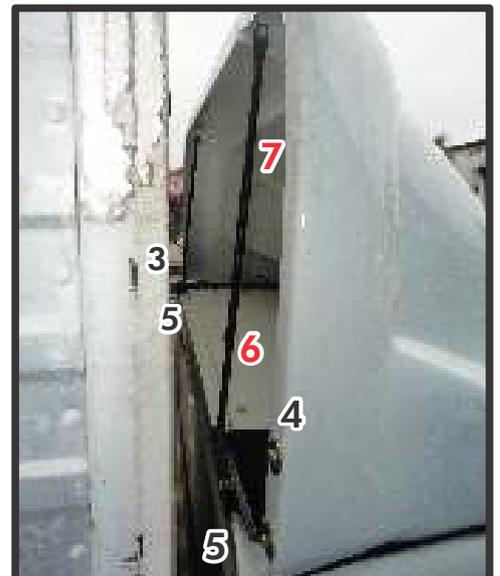

## Manual de Instalação Iveco Daily

**6)** Fixar as sinaleiras sobre o teto, utilizando os parafusos originais, dando o aperto final.



Manual de Instalação  
Iveco Daily




**Seu defletor de ar Rodoplast está montado.**

Manual de Instalação  
**Iveco Daily**

**003735**

**Conjunto de Ferragens**

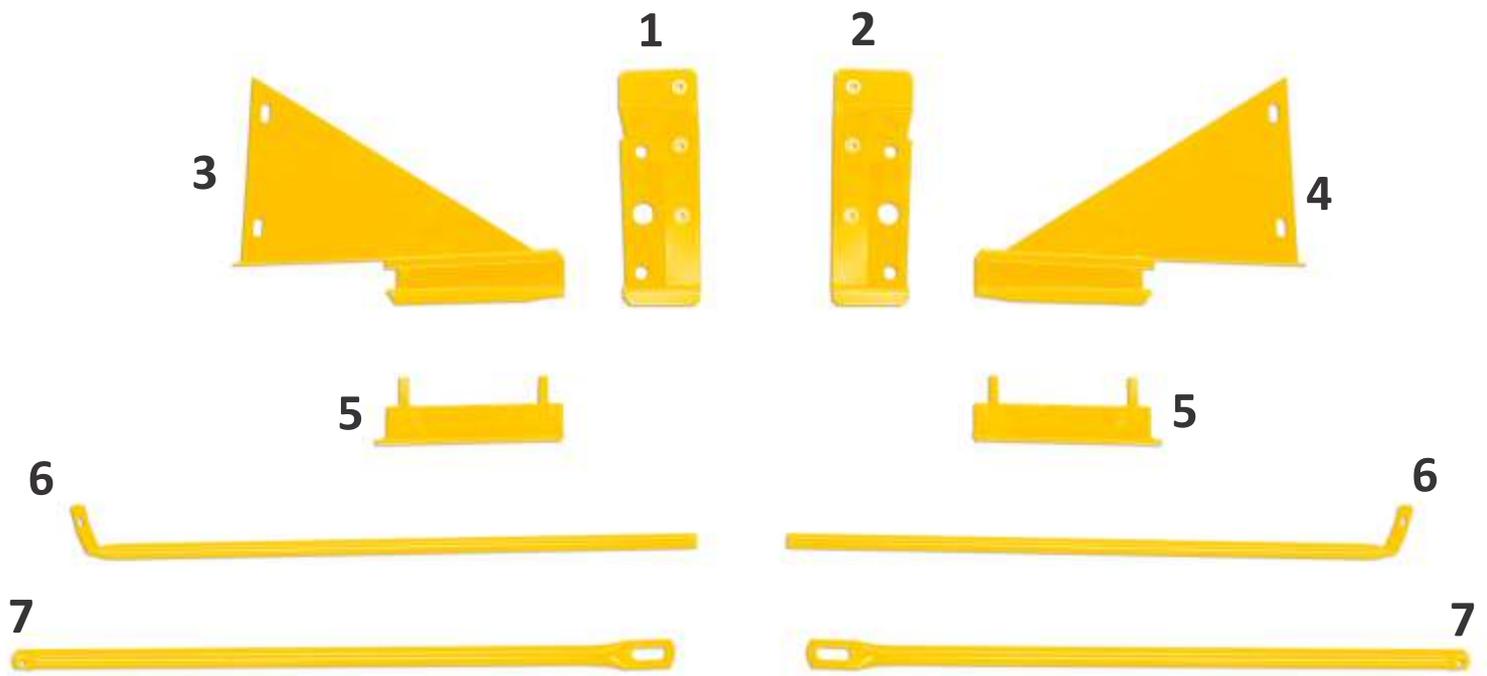

- 1. 003731 - Suporte fixação dianteira teto LE (1)
- 2. 003732 - Suporte fixação dianteira teto LD (1)
- 3. 002591 - Suporte fixação traseira LE (1)
- 4. 002593 - Suporte fixação traseira LD (1)
- 5. 002393 - Grampo fixação suporte traseiro (2)
- 6. 004525 - Barra estabilização lateral superior interna 550mm (2)
- 7. 004524 - Barra estabilização lateral superior externa 550mm (2)

Total de Peças: **10 unidades**