Rodoplast

Defletor Scania S4/S5/Streamline Highline Completo

006185



Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ ou funcionamento do produto.


A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

Manual de Instalação



Localizar todas as furações nas laterais, na traseira e no teto 1º Passo - da cabine. Logo em seguida fure a cabine utilizando uma furadeira com broca 5mm e logo em seguida uma broca 10mm para expandir os furos. **OBS:** Tome Cuidado para não danificar a porca interna da cabine.

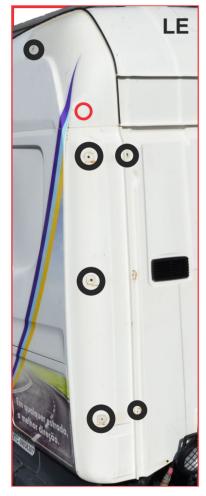







Barra estabilizadora traseira teto N°20/ Cód - 002040. Chapa de fixação N°18/ Cód - 008916 Fixar a barra n°18 no teto, utilizando no centro:

- 1 Chapa de fixação nº18.
- 2 Parafuso Francês 8x30mm.
 - 2 Arruelas lisas 8mm
 - 2 Porca travante 8mm

Repetir o mesmo passo para o LD e LE.




Reforço dianteiro do teto nº17 / Cód - 003250

Fixar o reforço nº17 junto na barra frontal nº19, aproveitando os parafusos de fixação da barra frontal com a chapa de fixação nº18.

Fixar a ponta do reforço nº17 no teto, utilizando:

1 - Paraf. 6x20 fenda cruzada preta2 - Arruelas lisas 6mm preta1 - Porca travante 6mmta

1 - Porca travante 6mm

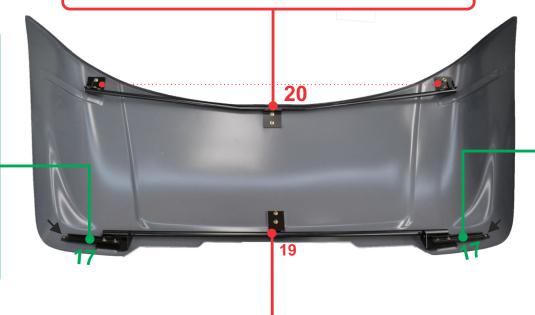

os parafusos de fixação da barra frontal com a chapa de fixação nº18.

Fixar o reforço nº17 junto na

barra frontal nº19, aproveitando

Fixar a ponta do reforço nº17 no teto, utilizando:

- 1 Paraf. 6x20 fenda cruzada preta
 - 2 Arruelas lisas 6mm preta
 - 1 Porca travante 6mmta
 - 1 Porca travante 6mm

Barra estabilizadora frontal teto Nº19/ Cód - 002039.

Fixar a barra nº19 no teto, utilizando no centro:

- 1 Chapa de fixação nº18.
- 2 Parafusos Francês 8x30mm.
 - 2 Arruela lisas 8mm
 - 2 Porca travante 8mm

Repetir o mesmo passo para o LD e LE.

Rodoplast

Código conjunto de suporte: 002094 e 007539.

Barra regulagem nº13 / Cód 002312. Extensor lateral teto nº16 / Cód 002830 Montar o extensor nº16 na barra nº13. utilizando para fixá-los:

- 1 Paraf. 8x25mm sextavado
 - 1 Porca simples 8mm
 - 2 Arruela lisa 8mm

Após montados, encaixe-os na barra nº21. para dar o aperto necessário. Repetir esse mesmo passo no LD.

Suporte de regulagem nº10 / Cód 002095 Fixar o suporte de regulagem nº10 na barra nº21 utilizando para dar o devido aperto:

- 1 Paraf. 8x45mm sextavado
 - 2 Arruela lisas 8mm
 - 1 Porca travante

Repetir esse mesmo passo no LD.

Barra reg. de altura nº21 / Cod - 002311 Suporte nº4 / Cod - 002051 Fixar a barra nº21 no suporte nº4, utilizando:

- 1 Paraf. 8x45mm sextavado
 - 2 Arruela lisas 8mm
 - 1 Porca travante

Repetir esse mesmo passo no LD.

Suporte Central Nº9/ Cód - 002060 Fixar o suporte nº9 na cabine, utilizando:

- 1 Paraf. 8x25mm sextavado.
- 1 Arruela de pressão 8mm
 - 1 Arruela de borracha

Repetir esse mesmo passo no LD

Rack LD N°12 / Cód - 002306 Rack LE N°11 / Cód - 002302


Fixar o Rack LE nº12. utilizando:

- 1 Paraf. 8x30mm sextavado
- 1 Paraf. 8x25mm sextavado O 2 - Arruela lisa 8mm
- 2 Arruela de pressão 8mm Repetir esse passo para o outro lado.

Compl. Suport superior N°1 / 002046 Suporte Dianteiro sup. LD Nº7 / 002058 Suporte Dianteiro sup. Le Nº8 / 002059 Fixar o suporte nº8 junto ao compl nº1 no friso da cabine como mostra na fot,o regulando de acordo com a lateral. Para fixar utilize:

- 1 Arruela 8mm
- 1 Porca travante 8mm.

Repetir esse passo para o LE.

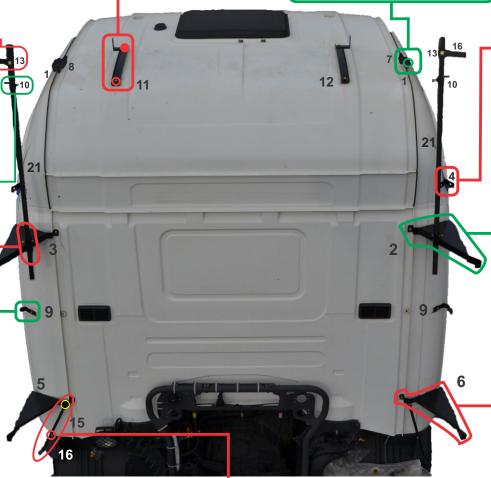

Barra Externa nº14 / Cód - 002828 Barra Interna nº15 / Cód - 002829

Unir as barras nº14 e 15. utilizando:

1 - Paraf. 6x16mm sextavado | 1 - Porca 6mm simples

Fixar a barra nº14 no suporte nº5, utilizando:

1 - Paraf. 6x20 mm fenda cruzada pt. |2 - Arruela lisa 6mm preta 1 - Porca travante 6mm.

Repetir esse mesmo passo no outro lado no suporte nº5.

Sup. superior N°4/ Cod - 002052 Fixar o suporte nº4 na lateral da cabine, utilizando:

- 1 Parafuso 8x25mm sextavado.
 - 1 Arruela de pressão 8mm
 - 1 Arruela de borracha

Repetir esse mesmo passo no LE.

Sup. Superior Lateral LD N°2/Cód - 002050. Sup. Superior Lateral LE N°3/ Cód - 002051.

Fixar o suportes nº2 na cabine, utilizando:

- 2 Parafuso 8x25mm sextavado.
- 2 Arruelas de pressão 8mm.
 - 2 Arruelas de borracha
 - 2 Arruelas de borracha

Repetir esse mesmo passo para o LE.

Supo. Inf. lateral LE nº 5 / Cód - 002053. Sup. Inf. lateral LD nº 6 / Cód - 002054 Fixar o suporte nº6 na cabine, utilizando:

- 2 Paraf. 8x25mm sextavado.
- 2 Arruelas de pressão 8mm.
 - 2 arruela lisa 8mm

Entre o suporte e a gabine

2 - Arruela de borracha.

Rodoplast

Fixar o suporte nº16 na lateral superior LE, utilizando:

1 - Parafuso 6x20mm fenda cruzada preta

2 - Arruelas lisas 6mm preta

1 - Porca travante 6mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado

Furar a lateral sup LE com uma broca 7mm. Em seguida fixar o suporte nº8, utilizando:

1 - Parafuso 6x20 fenda cruzada preto

2 - Arruela lisa 6mm

1 - Porca travante 6mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado

Fazer a união da lateral inferior com a superior LE, utilizando:

2 - Parafusos 6x25mm sextavado

4 - Arruelas lisas 6mm

2 - Porcas travante 6mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado

Fixar a lateral inferior LE no suporte nº 9, utilizando:

1 - Paraf. 8x25 fenda cruzada preta.

1 - Arruela lisa 8mm.

1 - Porca travante 8mm.

Repetir esse mesmo passo no outro

Fixar a lateral inferior na barra nº14 utilizando:

1 - Paraf. 6x20 fenda cruzada preta.

1 - Arruela lisa 8mm.

1 - Porca travante 6mm.

Repetir esse mesmo passo no outro


Fixar o teto no rack dianteiro LD, utilizando:

1 - Parafuso 10x30mm sextavado.

2 - Arruelas lisas 10mm

1 - Porca travante 10mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado

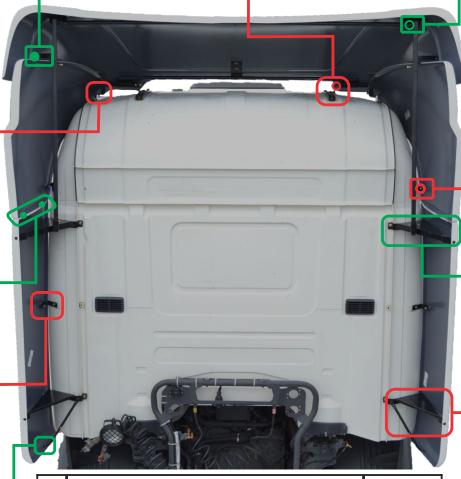

	Descrição	Código
1	Lateral Superior LD	006405
2	Lateral Superior LE	006406
3	Lateral Inferior LD	006348
4	Lateral inferior LE	006349
5	Teto	006821

Fixar a barra de regulagem de altura nº 21 na barra traseira do teto nº20, utilizando:

1 - Parafuso 8x50mm sextavado.

2 - Arruelas lisas 8mm.

1 - Porca travante 8mm.

Repetir esse mesmo passo no outro lado

Fixar a lateral superior LD no suporte nº 4, utilizando:

1 - Paraf. 8x25 fenda cruzada preta.

1 - Arruela lisa 8mm.

1 - Porca travante 8mm.

Repetir esse mesmo passo no outro lado

Fixar a lateral inferior LD no suporte n°1, utilizando:

1 - Paraf. 8x25 fenda cruzada preta.

1 - Arruela lisa 8mm.

1 - Porca travante 8mm.

1 - Paraf. 6x20 fenda cruzada preto

2 - Arruelas lisa 6mm pretas

1 - Porca travante 6mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado no suporte nº2

Fixar a lateral inferior LD no suporte nº 6, utilizando:

1 - Parafuso 8x25 fenda cruzada preta.

1 - Arruela lisa 8mm.


1 - Porca travante 8mm.

1 - Parafusos 6x20 fenda cruzada preto

1 - Arruela lisa 6mm pretas

1 - Porca travante 6mm

Repetir esse mesmo passo no outro lado no suporte nº5.

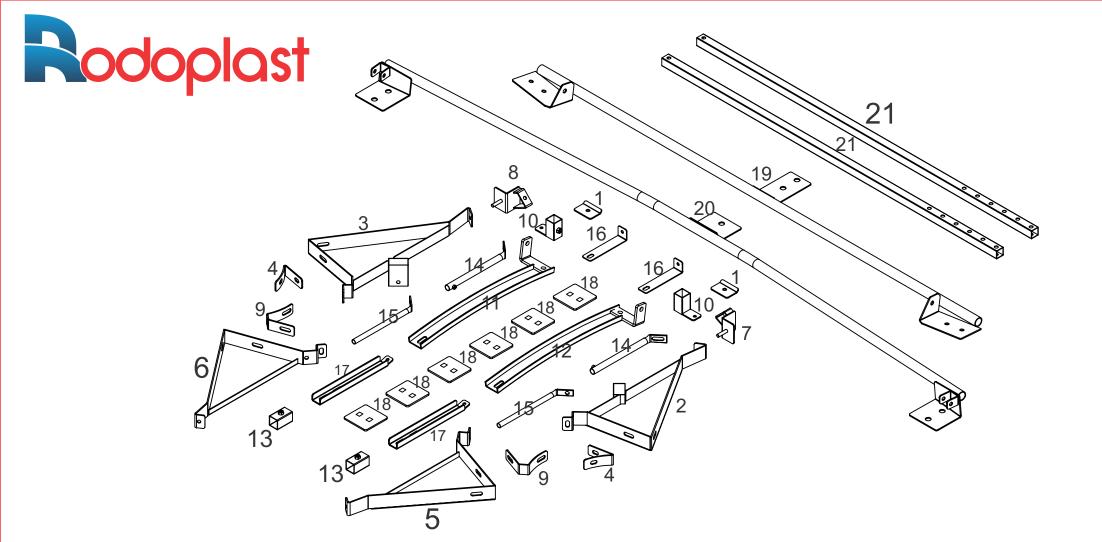

01	- Cód	002046
02	- Cód	002050
03	- Cód	002051
04	- Cód	002052
05	- Cód	002053
06	- Cód	002054

04 - Cod	002052
05 - Cód	002053
06 - Cód	002054
07 - Cód	002058

08 - Cód 002059
09 - Cód 002060
10 - Cód 002095
11 - Cód 002305
12 - Cód 002306
13 - Cód 002312
14 - Cód 002828

15 - Cód 002829	
16 - Cód 002830	
17 - Cód 003250	
18 - Cód 008916	
19 - Cód 002039	
20 - Cód 002040	
21 - Cód 002311	