

Defletor de ar DAF XF

008518



Manual de Instalação

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

1º Passo - Montagem do teto e suportes

A rodoplast aconselha a fazer montagem dos componentes plásticos do teto e suportes primeiramente no chão e depois leva-los para a cabine.

Fixar a barra traseira do teto utilizando:

6 - Parafusos francês 8x30mm

6 - Arruelas lisas 8mm

6 - Porcas travante 8mm.

3 - Chapas de fixação, no lado externo do teto.

Fixar as barras nº14 na parte central da barra traseira do teto aproveitando os mesmos parafusos.

Traseira

Fixar o compl do teto LE no teto utilizando:

3 - Parafusos 8x25mm sextavado

4 - Arruela de chapeador

2 - Arruelas lisas 8mm

3 - Porca travante 8mm

Fixar o compl do teto LD no teto utilizando:

3 - Parafusos 8x25mm sextavado

4 - Arruela de chapeador

2 - Arruelas lisas 8mm

3 - Porca travante 8mm

(12) Barra frontal do teto / Cód 8914
(13) Barra traseira do teto / Cód 8915
(14) Barra central do teto (2) / Cód 8917

Fixar a barra frontal do teto utilizando:

4 - Parafusos francês 8x30mm

4 - Arruelas lisas 8mm

4 - Porcas travante 8mm.

2 - Chapas de fixação, no lado externo do teto.


Fixar as barras nº14 na barra frontal como mostra na foto.

Dianteira

2º Passo -

Localizar todos os parafusos originais do teto da cabine. Em seguida retire para poder posicionar o quadro em cima da cabine. (São 4 parafusos).

OBS: Tome Cuidado para não danificar nada

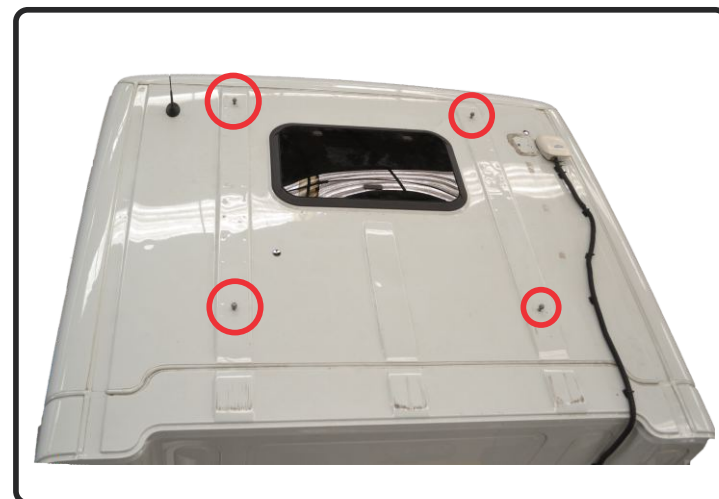


3º Passo -

Fixar o quadro nº15, utilizando os mesmos parafusos originais que foram retirados no passo anterior


Caso não haja os parafusos originais utilize:

4 - Parafusos Sextavado 8x25 | 4 arruelas lisas 8mm e 4 arruelas de pressão 8mm

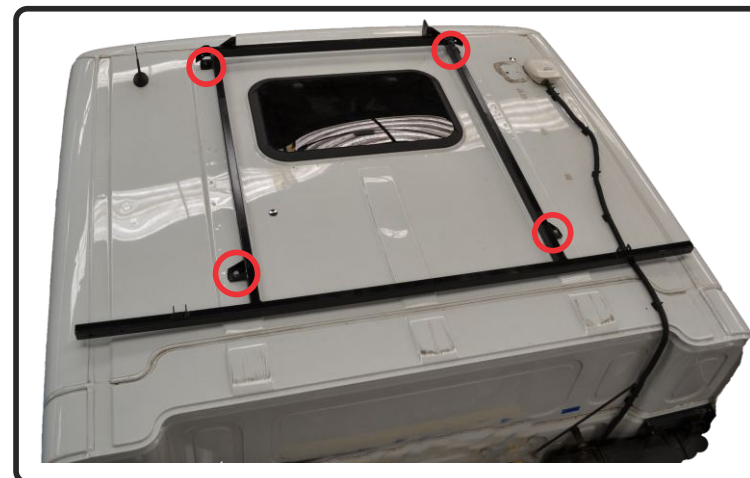

4º Passo -

Colar as borrachas nas laterais, são 4 pedaços de borracha em cada lateral. Essas borrachas servem para minimizar o atrito da lateral com a cabine.

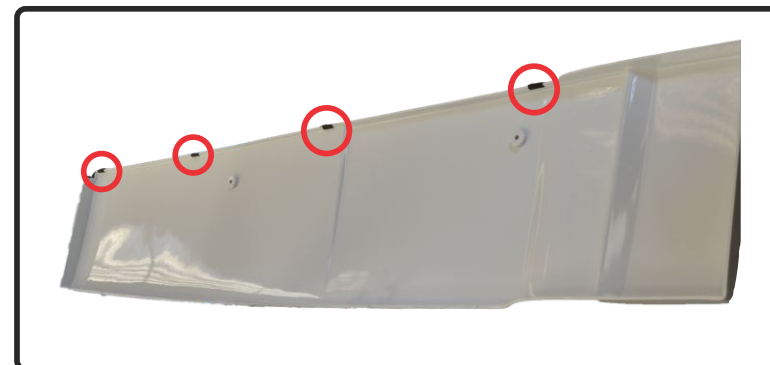

Código conjunto de suporte:
008771 e 008929

Barra estabilizadora externa nº7 / Cód 4525
Barra estabilizadora interna nº8 / Cód 2194

Unir a barra nº7 e 8º utilizando:

- 1 - Parafuso 6x16mm sextavado
- 1 - Porca 6mm simples

Em seguida fixar a barra nº7 aproveitando o mesmo parafuso da barra fixa nº9

Suporte lateral superior LE
nº2 / Cód 8918

Fixar o suporte nº2 no quadro LE utilizando:

- 2 - Parafuso 8x45mm sextavado.
- 4 - Arruela lisa 8mm.
- 2 - Porca travante 8mm

Suporte superior da lateral inferior nº4 / Cód 8920

Fixar o suporte nº4 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

Suporte intermediário da lateral inferior nº5 / Cód 8921

Fixar o suporte nº5 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

Suporte inferior da lateral inferior nº6 / Cód 8922

Fixar o suporte nº6 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

Barra fixa de reg nº9 / Cód 8923
Barra móvel de reg nº10 / Cód 8924

Fixar a barra nº9 no quadro LE utilizando:

- 1 - Parafuso 8x50mm sextavado
- 2 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm

Encaixar a barra nº10 na 9 com:

- 1 - Parafuso 8x45mm sextavado
- 2 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm

Barra fixa de reg nº9 / Cód 8923
Barra móvel de reg nº10 / Cód 8924

Fixar a barra nº9 no quadro LD utilizando:

- 1 - Parafuso 8x50mm sextavado
- 2 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm

Encaixar a barra nº10 na 9 com:

- 1 - Parafuso 8x45mm sextavado
- 2 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm

Barra estabilizadora externa nº7 / Cód 4525
Barra estabilizadora interna nº8 / Cód 2194

Unir a barra nº7 e 8º utilizando:

- 1 - Parafuso 6x16mm sextavado
- 1 - Porca 6mm simples

Em seguida fixar a barra nº7 aproveitando o mesmo parafuso da barra fixa nº9

Suporte lateral superior LD
nº3 / Cód 8919

Fixar o suporte nº3 no quadro LD utilizando:

- 2 - Parafuso 8x45mm sextavado.
- 4 - Arruela lisa 8mm.
- 2 - Porca travante 8mm

Suporte superior da lateral inferior nº4 / Cód 8920

Fixar o suporte nº4 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

Suporte intermediário da lateral inferior nº5 / Cód 8921


Fixar o suporte nº5 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

Suporte inferior da lateral inferior nº6 / Cód 8922

Fixar o suporte nº6 na cabine utilizando:

Os parafusos originais da cabine.

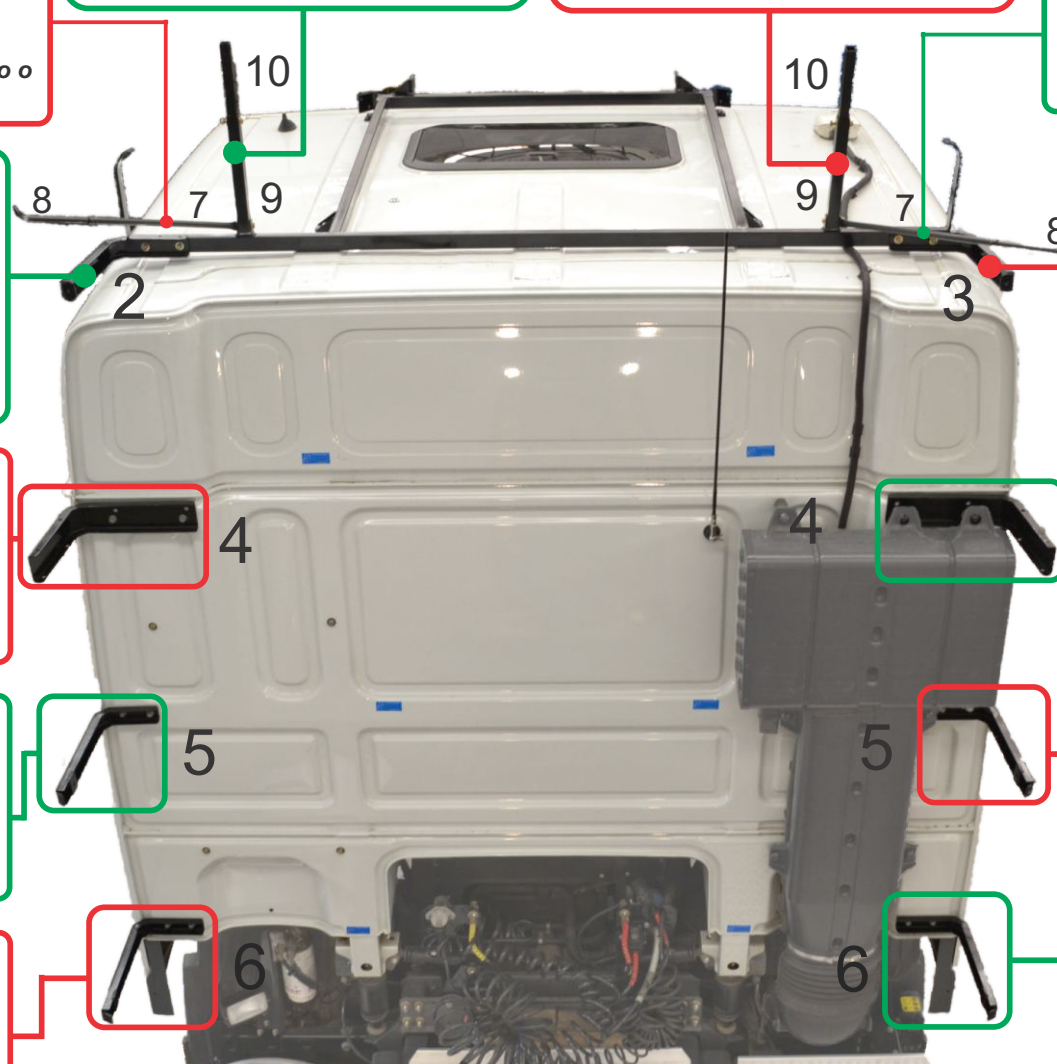

OBS: Colocar entre os suporte s nº4, 5 e 6 e a cabine 2 arruelas de borracha em cada suporte.

No suporte nº4 LD é necessário retirar os parafusos do filtro e fixar o suporte por baixo do filtro.

Fixar o teto na parte dianteira do rack utilizando em cada lado:

- 1 - Parafuso Sextavado 10x25
- 2 - Arruela lisa 10mm
- 1 - Porca travante 10mm

Fixar a lateral sup na parte dianteira do rack utilizando em cada lado:

- 2 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
- 4 - Arruela lisa 8mm | 2 - Porca travante 8mm

Fixar a barra móvel nº10 no teto utilizando:

- 1 - Parafuso sextavado 8x45mm
- 2 - Arruelas lisas 8mm | 1 - Porca travante 8mm
- Repetir esse passo para o outro lado.*

Fixar a lateral superior no suporte nº3 e 2 utilizando em cada lado:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20
- 2 - Arruela lisa 6mm preta
- 1 - Porca travante 6mm

Fixar o complemento da lateral inferior junto a lateral sup LE utilizando em cada lado:

- 3 - Parafuso Sextavado 8x25mm
- 5 - Arruela de chapeador
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 3 - Porca travante 8mm

Fixar o compl lateral inf LD na barra nº8 utilizando em cada lado:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20
- 2 - Arruela lisa 6mm
- 1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inferior LE no suporte nº5 utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada 8x25
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafuso fenda cruzada 6x20
- 2 - Arruela lisa 6mm preta | 1 Porca travante 6mm
- Repetir esse passo para o outro lado.*

Fazer a união da lateral inf LD com compl lat inf LD no suporte nº4:

- 2 - Parafuso sextavado 8x25mm
- 4 - Arruela lisa 8mm
- 2 - Porca travante 8mm
- Repetir esse passo para o outro lado.*

Fixar a lateral inferior LD no suporte nº6 utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada 8x25mm
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20
- 2 - Arruela lisa 6mm e 1 Porca travante 6mm
- Repetir esse passo para o outro lado.*

Fixar a lateral inferior LE no paralam da cabine utilizando em cada lado:

- 1 - Parafuso 6x20 fenda cruzada preta
- 2 - Arruela lisa 6mm | 1 - Porca travante 6mm
- 2 - Arruela de borracha
- Entre a lateral e a cabine.*

