



**Defletor
Mercedes Benz - Actros - Cabine Alta
Cegonheiro com teto (Com filtro).**

Cód do produto: 008171.



Manual de instalação

AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

Suporte nº9/ Cod 007922
Mordente nº10/ Cod 007923
 Fixar o suporte do teto nº9 junto ao mordente nº10 no friso da cabine:
 2 - Parafusos sextavados 8x40mm
 4 - Arruelas lisas 8mm
 2 - Porcas travantes 8mm


Suporte nº6/ Cod 004159.
Reforço Suporte nº8/ Cod - 004165
 Para fixar o suporte nº6 é necessário colocar o primeiramente o reforço nº8 no friso da cabine e logo em cima o suporte nº6, utilize para fixa-los:
 2 - Parafusos sextavados 6x25mm
 2 - Porcas simples 6mm.

Suporte nº7/ Cod 004162
 Fixar suporte nº7, utilizando:
 1 - Parafuso sextavado 8x25mm
 1 - Arruela lisa 8mm
 1 - Arruela de pressão 8mm
 1 - Parafuso sextavado 10x25mm
 1 Arruela lisa 10mm
 1 - Arruela de pressão 10mm

Barra externa Nº1 / Cód 002182
Barra Interna Nº3 / Cód 002192
 Fixar a barra nº3 na barra nº1 utilizando:
 1 - Parafuso sextavado 6x16mm.
 1 - Porca simples 6mm.
 Fixar a barra nº1 no suporte nº7 aproveitando os parafusos de fixação.

Suporte 4/ Cod - 004160
 Fixar suporte nº4, utilizando:
 Os parafusos originais do filtro

Suporte 5/ Cod - 004163
 Fixar suporte nº5 com
 Os parafusos originais do filtro.

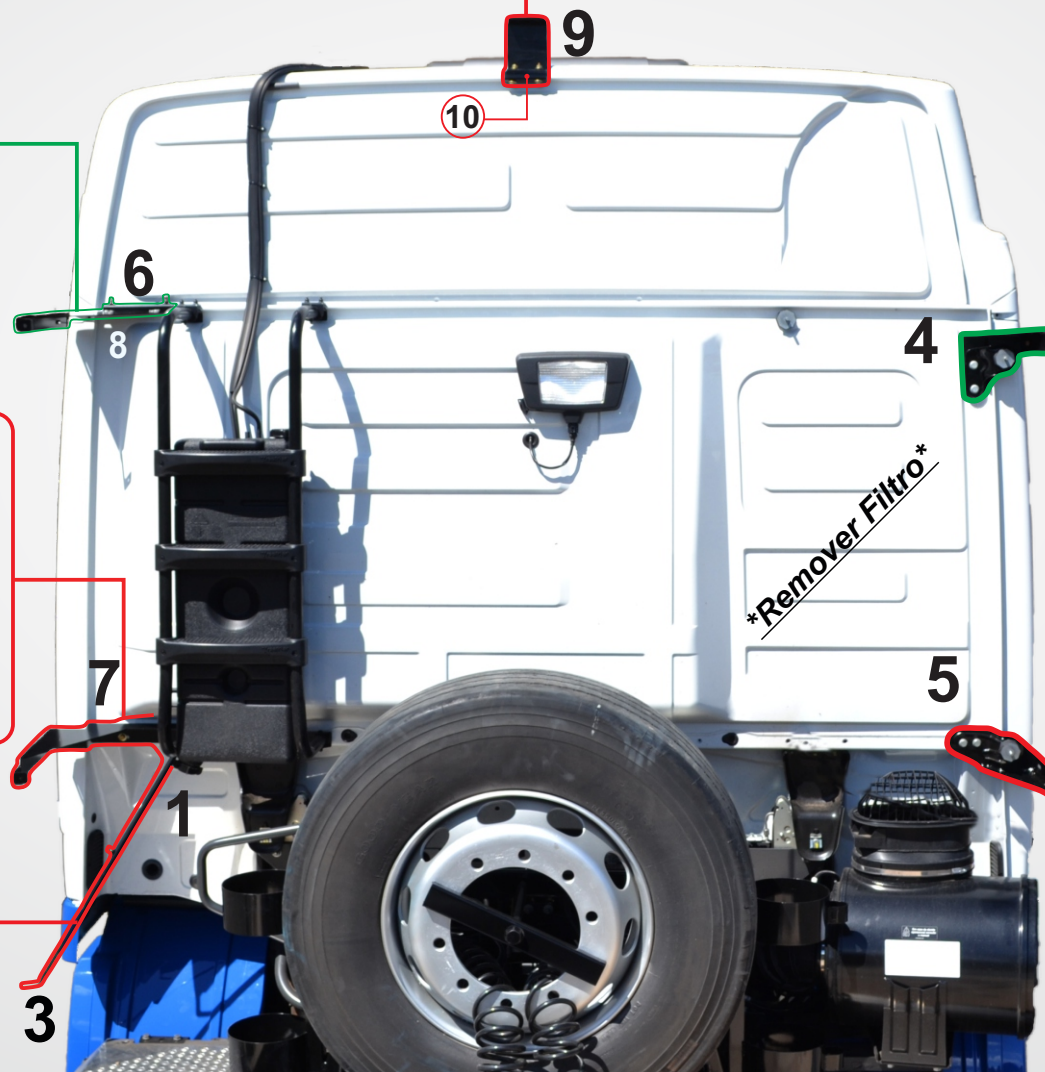

Remover o filtro de ar, para instalação dos suportes.

Fazer a união da lateral inferior LE com o teto LE, utilizando:

- 2 - Parafusos fenda cruzada preta 6x25.
- 4 - Arruelas lisas 6mm preta.
- 2 - Porca travantes 6mm.

Fixar a lateral inf LE ao suporte 6, utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
- 2 - Arruelas lisas 6mm preta
- 1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inf LE ao suporte Nº7, utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
- 2 - Arruelas lisas 6mm preta
- 1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inf LE a barra Nº 3, utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25.
- 2 - Arruelas lisas 6mm preta.
- 1 - Porca travante 6mm.

Fixar o teto no suporte 9, utilizando:

- 3 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25mm
- 6 - Arruela lisa 6mm preta.
- 3 - Porca travante 6mm

Fazer a união da lateral inferior LD com o teto LD, utilizando:

- 2 - Parafusos fenda cruzada preta 6x25.
- 4 - Arruelas lisas 6mm preta.
- 2 - Porca travantes 6mm.

Fixar a lateral inf LD ao suporte Nº4, utilizando:

- 1 - Parafuso 8x25mm fenda cruzada preto
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x25
- 2 - Arruelas lisas 6mm preta
- 1 - Porca travante 6mm

Fixar a lateral inferior LD ao suporte Nº5 utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 8x25
- 1 - Arruela lisa 8mm
- 1 - Porca travante 8mm
- 1 - Parafusos fenda cruzada preto 6x25.
- 2 - Arruela lisa 6mm preta.
- 1 - Porca travante 6mm

Barra fixa Nº11/ Cód 010651

Barra interna Nº02/ Cód 002183


Fixar a barra Nº11 no, aproveitando o mesmo parafuso do filtro, como indica a seta. Em seguida fixar a barra Nº2 na barra Nº11 utilizando:

- 1 - Parafuso sextavado 6x16mm
- 1 - Porca simples 6mm.

Fixar a barra Nº2 na lateral inferior utilizando:

- 1 - Parafuso fenda cruzada preto 6x20
- 2 - Arruela lisa 6mm ZP
- 1 - Porca travante 6mm



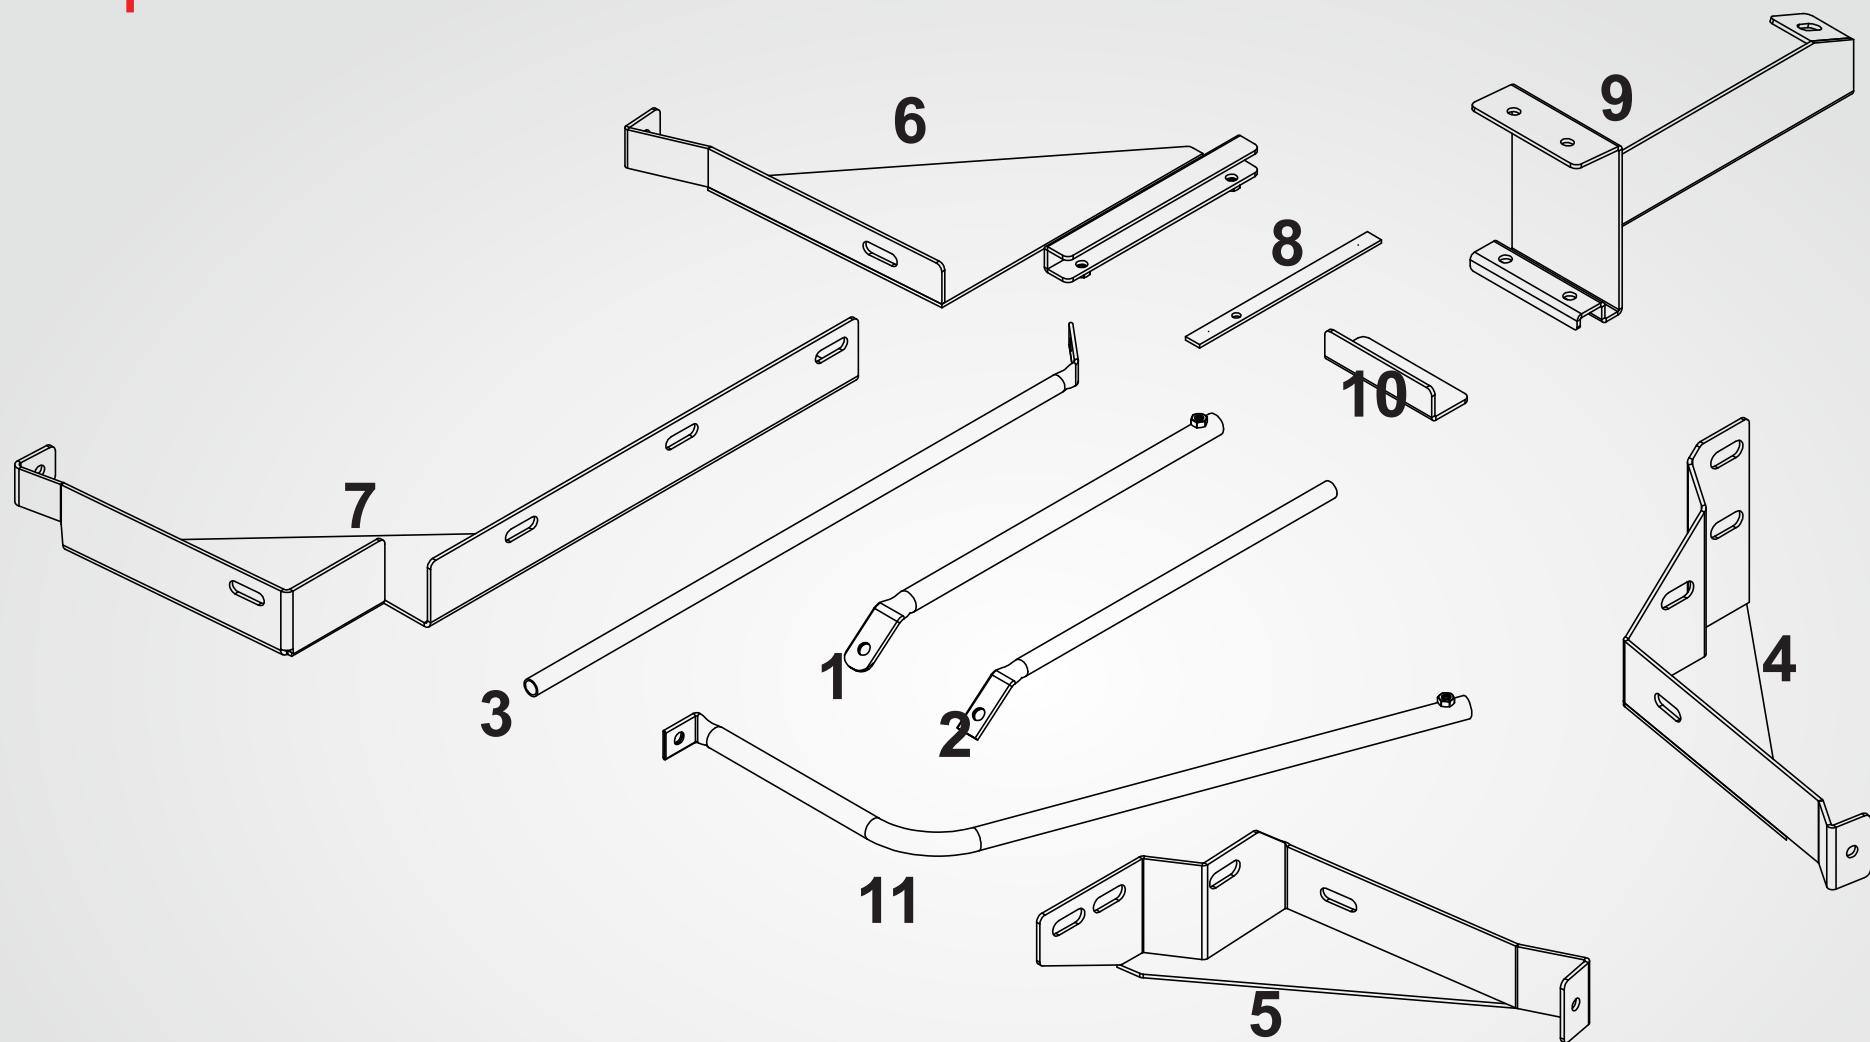

1 - 002182.
2 - 002183.
3 - 002192.
4 - 004160.
5 - 004163.

6 - 004159.
7 - 004162.
8 - 004165.
9 - 007922.
10 - 007923.

11 - 010651.