Rodoplast

Defletor de ar
Sc Cabine R 2019 Leito Normal S/Filtro

Cód do produto: 011431.

Manual de instalação

AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

01/07

Instalação dos suportes metálicos no teto

Suporte fixação regulagem altura N°6 cód. 011454
fixar o suporte N°6 na parte interna do teto utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Barra fixa regulagem de altura N°5 cód. 003339
fixar a barra fixa N°5 na barra móvel utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x45mm
2 - Arruela lisa 8mm
1 - Porcas sextavada travante 8mm
***Em cada lado**

Suporte fixação regulagem altura N°6 cód. 011454
fixar o suporte N°6 na parte interna do teto utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

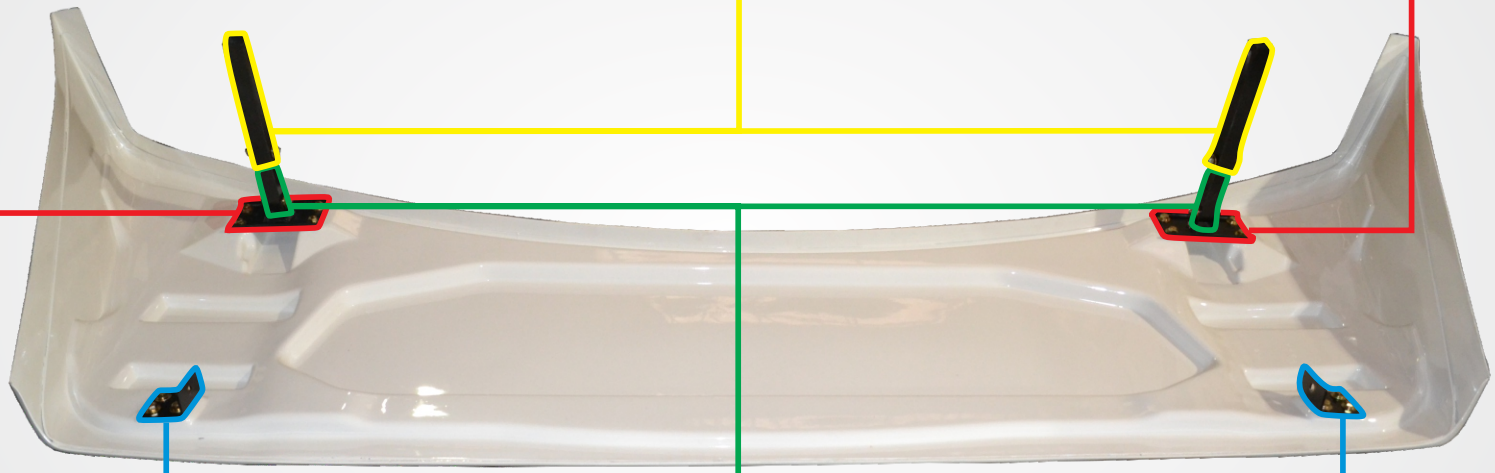

Dobradiça do teto N°3 cód. 011461.
fixar a dobradiça do teto N°3 na parte interna do teto utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Barra móvel regulagem de altura N°2 cód. 003338
fixar a barra móvel N°2 no suporte utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x45mm
2 - Arruela lisa 8mm
1 - Porcas sextavada travante 8mm
***Em cada lado**

Dobradiça do teto N°3 cód. 011461.
fixar a dobradiça do teto N°3 na parte interna do teto utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Instalação dos suportes metálicos no teto

1° Passo - Localizar os pontos da furação na cabine, sendo 8 na parte traseira e 6 no teto.
2° Passo - Realizar furação nos pontos da cabine com uma broca 5mm para localizar a porca interna da cabine. Após expanda somente a lata da cabine, utilizando uma broca 10mm. **CUIDADO para não danificar as porcas internas da cabine.**
3° Passo - Passar o macho m8 em todos os pontos de furção.
4° Passo - Fazer a vedação com silicone, em todas os pontos de fixação para evitar infiltrações.

Instalação dos suportes metálicos

Código conjunto de suporte: 011451.

Rack dianteiro LE
Nº 1 cód. 011456
fixar o rack dianteiro LE N°1 na parte de cima da cabine do caminhão, utilizando:
3 - Parafusos sextavados 8x25mm
3 - Arruela de pressão 8mm
3 - Arruela lisa 8mm

Rack dianteiro LD
Nº 4 cód. 011455
fixar o rack dianteiro LD N°4 na parte de cima da cabine do caminhão, utilizando:
3 -Parafusos sextavados 8x25mm
3 - Arruela de pressão 8mm
3 - Arruela lisa 8mm

Suporte superior LE
Nº 7 cód. 011458
fixar suporte superior nº 7 acima do friso superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:
2 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela de pressão 8mm
2 - Arruela lisa 8mm

Suporte superior LD
Nº 8 cód. 011457
fixar suporte superior nº 8 acima do friso superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:
2 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela de pressão 8mm
2 - Arruela lisa 8mm

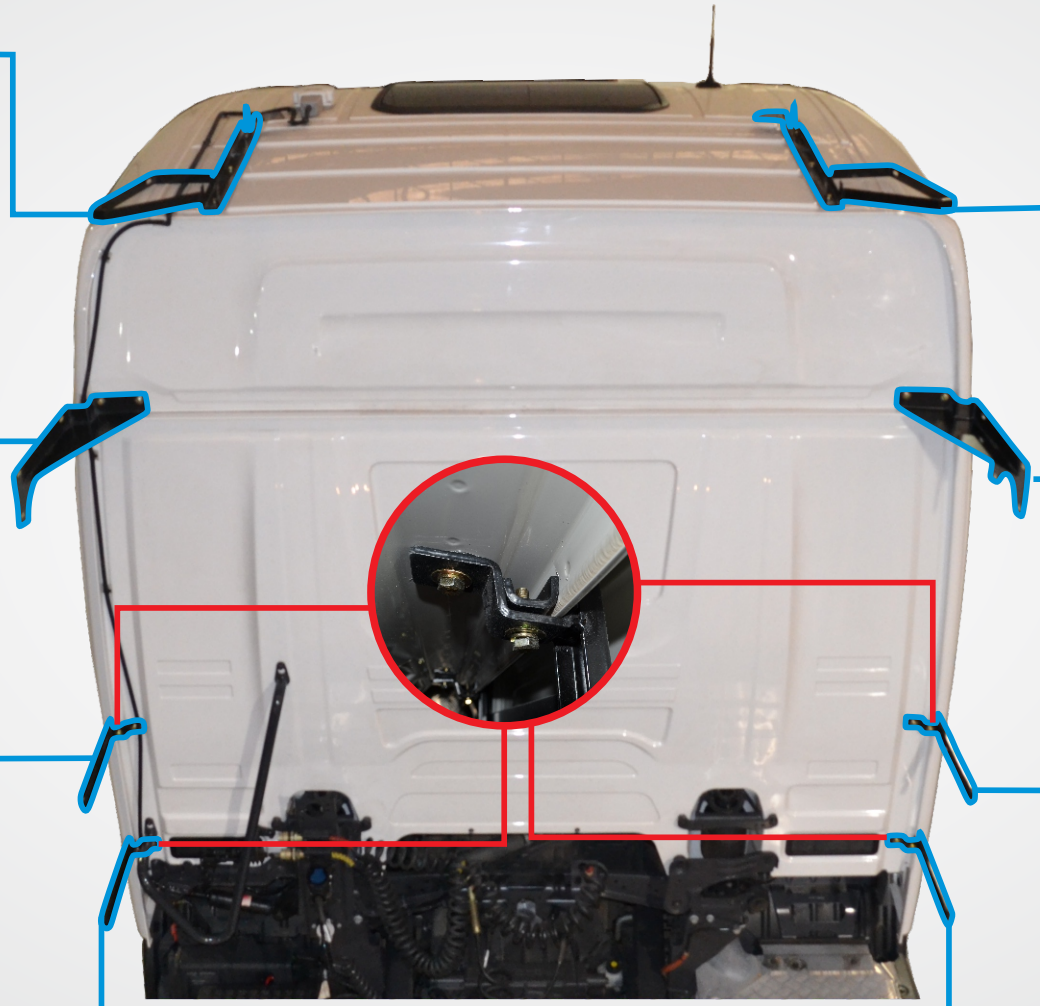

Suporte Lateral N°9 cód. 011462.
fixar suporte lateral nº 9 na furação da cabine utilizando:
1 - parafuso sextavado 8x25
1 - Arruela lisa 8mm
1 - Arruela de pressão 8mm
1 - Arruela de borracha 8mm
logo em seguida fixe o suporte N°10 Cód 011463 como mostra destacado na foto em vermelho, utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x30
1 - Arruela lisa 8mm
1 - Arruela de pressão 8mm
***Repetir passos para cada suporte**

Suporte Lateral N°9 cód. 011462.
fixar suporte lateral nº 9 na furação da cabine utilizando:
1 - parafuso sextavado 8x25
1 - Arruela lisa 8mm
1 - Arruela de pressão 8mm
1 - Arruela de borracha 8mm
logo em seguida fixe o suporte N°10 Cód 011463 como mostra destacado na foto em vermelho, utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x30
1 - Arruela lisa 8mm
1 - Arruela de pressão 8mm
***Repetir passos para cada suporte**

Instalação das laterais plásticas.

Fixar as dobradiças N°3 cód.011461 nos racks dianteiros LD e LE, utilizando:
1 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela lisa 8mm
1 - Porca sextavada travante 8mm
***Em cada lado**

fixa o complemento do teto nos racks dianteiros, utilizando:
2 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela de pressão 8mm
2 - Arruela lisa 8mm
***Em cada lado**

Fixar a lateral superior LE junto com o rack dianteiro LE N°1, utilizando:
2 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela de pressão 8mm
2 - Arruela lisa 8mm

Fixar a lateral superior LD junto com o rack dianteiro LD N°4, utilizando:
2 - Parafusos sextavados 8x25mm
2 - Arruela de pressão 8mm
2 - Arruela lisa 8mm

Fazer a união das laterais superior e inferior do LE junto ao suporte N°7, utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Fazer a união das barras fixa N°5 junto aos racks dianteiros LD e LE , utilizando:
1 - Parafuso sextavado 8x50mm
2 - Arruela lisa 8mm
1 - Porca travante
***Em cada lado**

Fazer a união das laterais superior e inferior do LD junto ao suporte N°8, utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x25mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

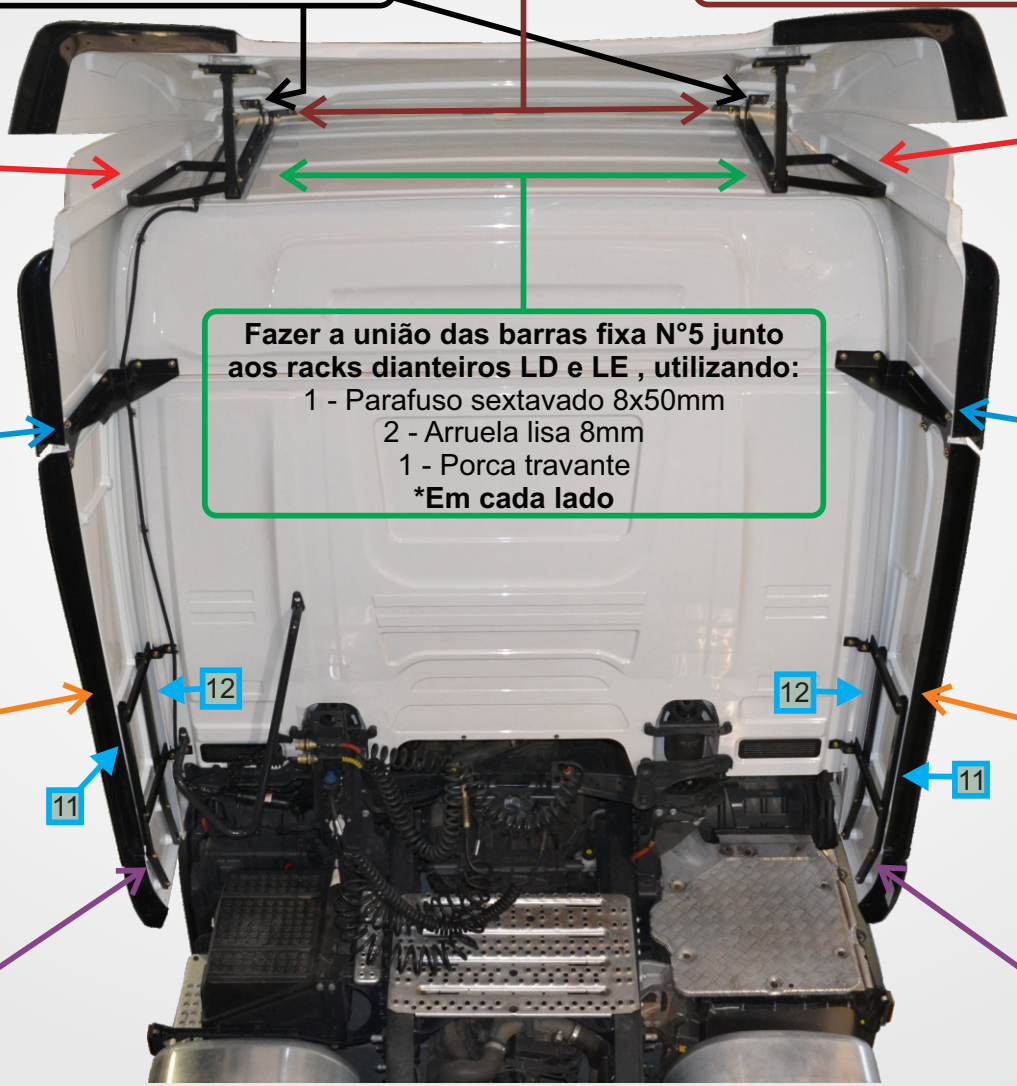

Fixar a lateral inferior LE junto com a barra lateral A e a barra lateral B, Ns°11 e 12, utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x45mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Fixar a lateral inferior LD junto com a barra lateral A e a barra lateral B, Ns°11 e 12, utilizando:
8 - Parafusos sextavados 8x45mm
8 - Arruela de pressão 8mm
8 - Arruela lisa 8mm

Fixar o complemento lateral inferior LE junto com a barra lateral A e a barra lateral B, Ns°11 e 12, utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x45mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Fixar o complemento lateral inferior LE junto com a barra lateral A e a barra lateral B, Ns°11 e 12, utilizando:
4 - Parafusos sextavados 8x45mm
4 - Arruela de pressão 8mm
4 - Arruela lisa 8mm

Instalação dos acabamentos plásticos

*Locais onde deve ser colocado os rebites já estão furados nos acabamentos

Acabamento do teto LE
fixar o acabamento no complemento do teto LE, utilizando:
04 - rebite repuxe
04 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento lateral superior LE
fixar o acabamento na lateral superior LE, utilizando:
03 - rebite repuxe
03 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento lateral inferior LE
fixar o acabamento na lateral inferior LE, utilizando:
06 - rebite repuxe
06 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento compl. lateral inferior LE
fixar o acabamento no complemento da lateral, utilizando:
03 - rebite repuxe
03 - Arruela lisa 3\16"

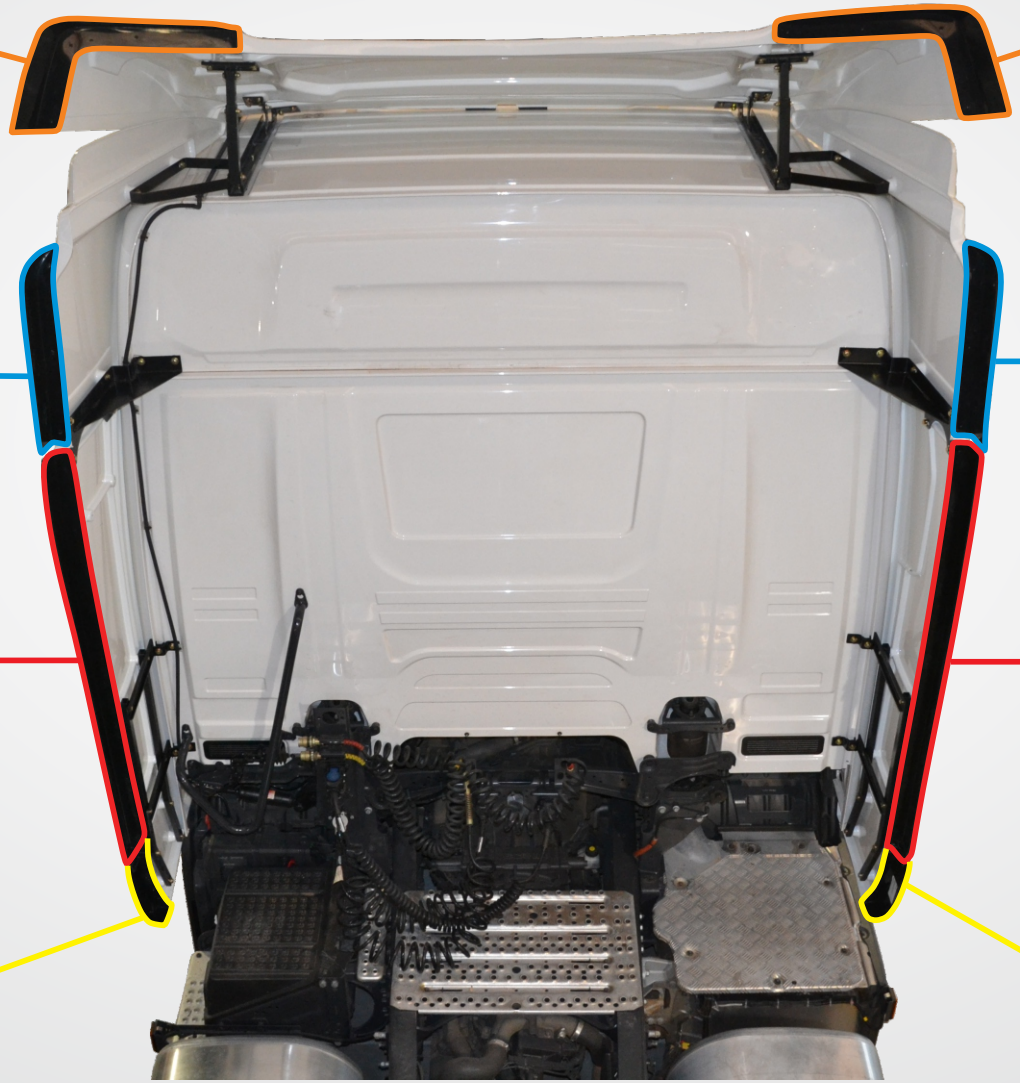

Acabamento do teto LD
fixar o acabamento no complemento do tetoLD, utilizando:
04 - rebite repuxe
04 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento lateral superior LD
fixar o acabamento na lateral superior, utilizando:
03 - rebite repuxe
03 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento lateral inferior LD
fixar o acabamento no lateral inferior LD, utilizando:
06 - rebite repuxe
06 - Arruela lisa 3\16"

Acabamento compl. lateral inferior LD
fixar o acabamento no complemento da lateral, utilizando:
03 - rebite repuxe
03 - Arruela lisa 3\16"

*As arruelas devem ser colocadas na parte interna do repuxe do rebite.

Rodoplast

Código conjunto de suporte: 011451.

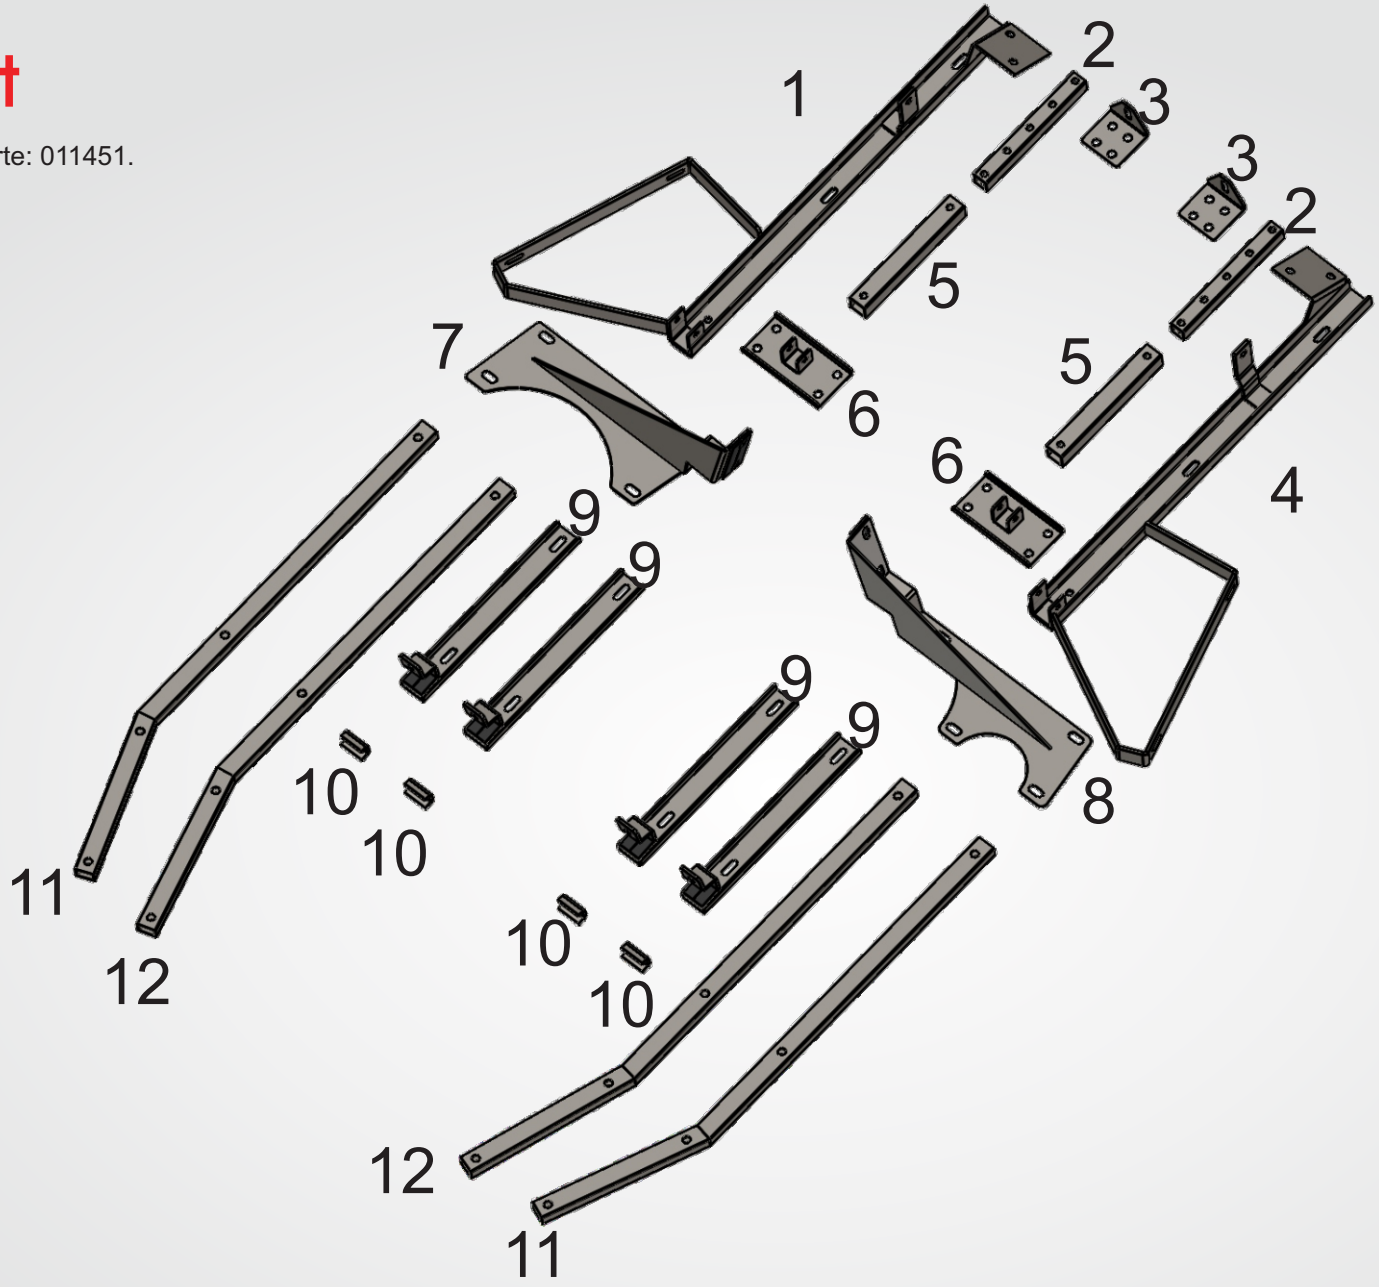

01 - Cód 011456
02 - Cód 003339
03 - Cód 011461
04 - Cód 011455
05 - Cód 003338
06 - Cód 011454
07 - Cód 011458
08 - Cód 011457
09 - Cód 011462
10 - Cód 011463
11 - Cód 011459
12 - Cód 011460