



## Cegonheiro MAN TGX/ VW Meteor C/ Teto

Cód do produto: 007031.



## Manual de instalação

### AVISO

*Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.*

*Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ ou funcionamento do produto.*

*A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e treinados para a operação, e/ ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.*

*A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.*



**\*Colar a borracha no teto antes de instalar o mesmo.**

**Fixar o suporte N°7 na parte superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x20mm  
 2 - Arruela de pressão 8mm  
 2 - Arruela lisa 8mm

**Fixar suporte superior nº 4 no friso superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x25mm  
 2 - Arruela de pressão 8mm  
 2 - Arruela lisa 8mm  
 2 - Arruela de borracha 8mm

**Fixar o suporte inferior nº3 na cabine utilizando:**  
 3 - Parafusos sextavado 8x20mm  
 3 - Arruela lisa 8mm  
 3 - Arruela de pressão 8mm.  
 3 - Arruela de borracha

**Fixar suporte nº 12 na parte inferior da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos originais  
**Fixar o suporte nº10 no suporte nº 12 utilizando:**  
 1 - Parafuso sextavado 6x20mm  
 1 - Arruela lisa 6mm  
 1 - Arruela pressão 6mm

**Fixar suporte do teto nº 6 na parte superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x20mm  
 2 - Arruela de pressão 8mm  
 2 - Arruela lisa 8mm

**Fixar suporte superior nº 2 no friso superior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x25mm  
 2 - Arruela de pressão 8mm  
 2 - Arruela lisa 8mm  
 2 - Arruela de borracha 8mm

**Fixar o mordente N°11 junto com o complemento da presilha N°1, utilizando:**  
 1 - Parafuso sextavado 8x30mm

**Fixar suporte inferior nº 5 na parte inferior da traseira da cabine do caminhão, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x20mm  
 2 - Arruela de pressão 8mm  
 2 - Arruela lisa 8mm  
 2 - Arruela de borracha 8mm



**Fazer a união das laterais superior e inferior LE junto ao suporte N° 4, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 8x30mm  
 4 - Arruela lisa 8mm  
 2 - Porca travante 8mm  
**Repetir esse passo para o outro lado com o suporte N°2**

**Fixar a barra n° 8 na lateral e na cabine usando:**  
 1 - Parafusos fenda cruz. 8x25mm  
 1 - Arruela lisa 8mm  
 1 - Porca travante 8mm  
 Para fixar na lateral inferior.

**OBS:** usar parafuso e porca original do filtro para a barra na cabine.

**Fazer a união do suporte N° 3 com a lateral inferior, utilizando:**  
 1 - Parafusos fenda cruz. 6x20mm  
 2 - Arruela lisa 6mm  
 1 - Porca travante 6mm  
**Repetir passo para o outro lado com o suporte n° 5.**

**Fixar o barra de estabilização n° 10 na lateral inferior, utilizando:**  
 2 - Parafusos sextavados 6x20mm  
 4 - Arruela lisa 6mm  
 2 - Porca travante 6mm

**Fixar o teto no suporte n° 7, utilizando:**  
 2 - Parafusos fenda cruz. 6x20mm  
 4 - Arruela lisa 6mm  
 2 - Porca travante 6mm  
**Repetir passo para o outro lado utilizando o suporte n° 6.**


**Fazer a união da lateral superior com o teto, utilizando:**  
 2 - Parafusos fenda cruz. 6x25mm  
 4 - Arruela lisa 6mm  
 2 - Porca travante 6mm  
**Repetir passo para o outro lado esquerdo.**


**Fixar a lateral inferior nos suportes N°1 e 11. usando:**  
 1 - Arruela lisa 8mm  
 1 - Porca travante 8mm

**Fixar a lateral inferior nos suportes N°1 e 11. usando:**  
 1 - Parafuso fenda cruz. 8x25  
 1 - Arruela lisa 8mm  
 1 - Porca travante 8mm

**Fixar a lateral inferior no suporte N°5 usando:**  
 1 - Parafuso fenda cruz. 8x25  
 1 - Arruela lisa 8mm  
 1 - Porca travante 8mm  
**Repetir esse passo para o outro lado com o suporte n°3.**

**Fixar a lateral inferior no suporte N° 9 usando:**  
 1 - Parafuso fenda cruz. 6x20  
 2 - Arruela lisa 6mm  
 1 - Porca travante 6mm  
**Repetir esse passo para o outro lado com o suporte n°10**

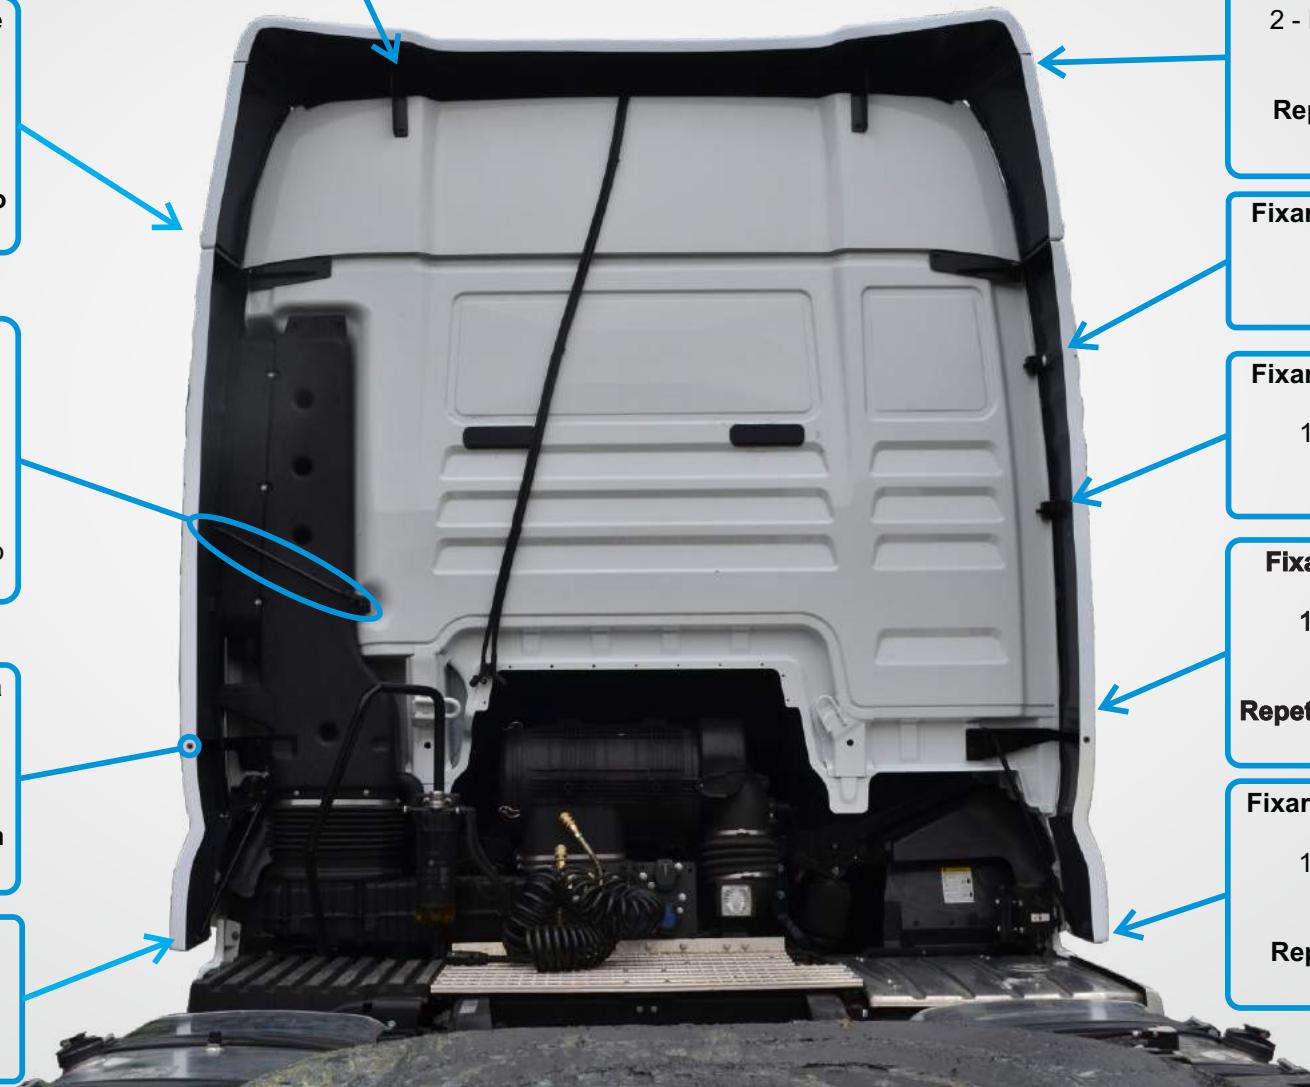

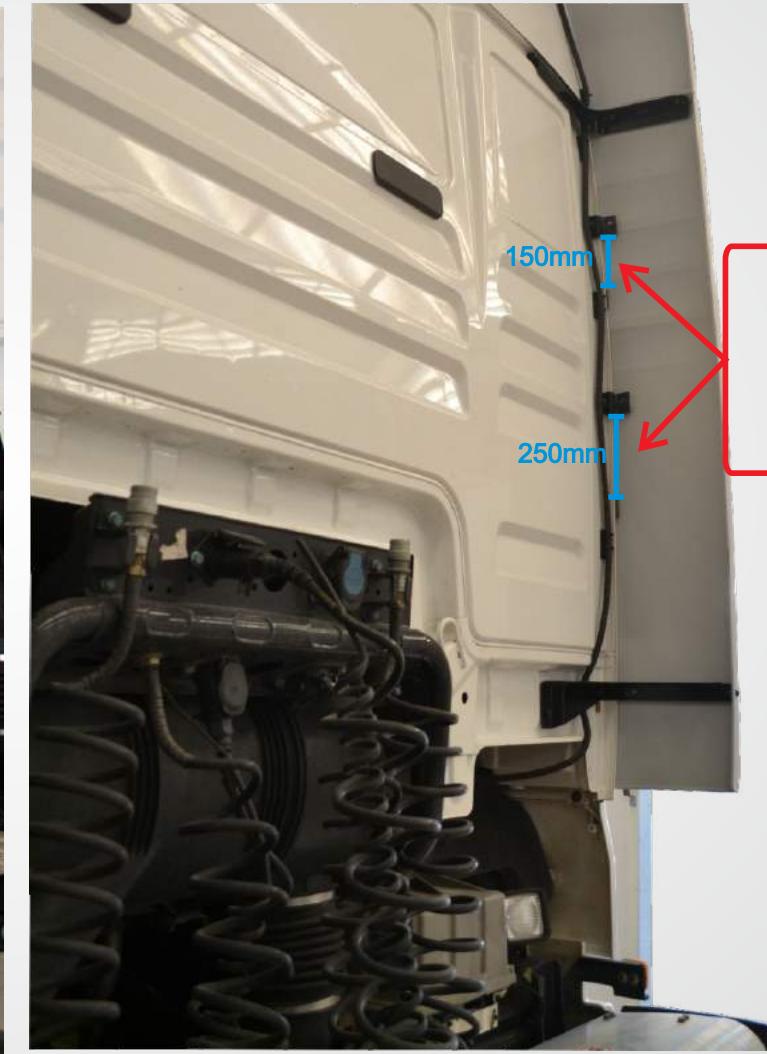

- 01 - Cód 004055
- 02 - Cód 005520
- 03 - Cód 005521
- 04 - Cód 005522
- 05 - Cód 005523
- 06 - Cód 007014
- 07 - Cód 007015
- 08 - Cód 011554
- 09 - Cód 011555
- 10 - Cód 011556
- 11 - Cód 011557
- 12 - Cód 011868

