



CJ TAMPA ANTIFURTO SC S5

2013 LD/LE

011910

MAM-084 REVISÃO B

MANUAL DE INSTALAÇÃO



AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m)
Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) /
Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)


ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo
fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: sac@rodoplast.com.br

01. Retirar os parafusos que fixam a grade do primeiro estribo na parte superior no acabamento do refletor.

Repetir a operação para o lado direito.

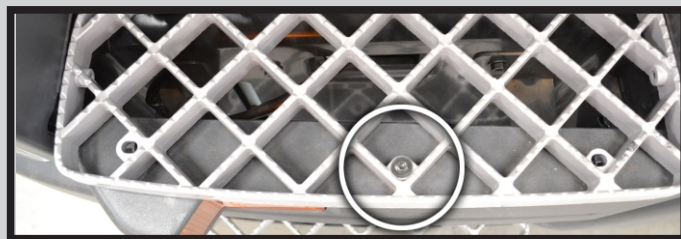

02. Retirar os dois parafusos localizados nas partes inferiores, utilizados para prender o acabamento do refletor ao reforço metálico.

Repetir o passo para o lado direito.

03. Depois de soltar o acabamento da refletor, retirar o conjunto da lâmpada. Mantenha a lâmpada e o soquete presos ao acabeamento elétrico.



04. Retirar o refletor do acabamento original e fixar no acabamento da tampa antifurto pelo lado de fora. Repetir o processo para o lado direito.


05. Retirar os dois parafusos que estão logo abaixo do estribo superior, como mostra a imagem. Repetir a operação para o lado direito.



06. Fixar o suporte n° **06** no caminhão como mostra a imagem ao lado utilizar os parafusos e arruelas originais para fixá-lo à cabine. Para o lado direito repetir a operação utilizando o suporte equivalente para este lado.

06 - Dobradiça Superior Fixa (Esquerdo 03372 e Direito 03371)

07. Retirar os parafusos que estão logo acima do estribo inferior, assim como mostra a imagem. Repetir a mesma operação para o lado direito.

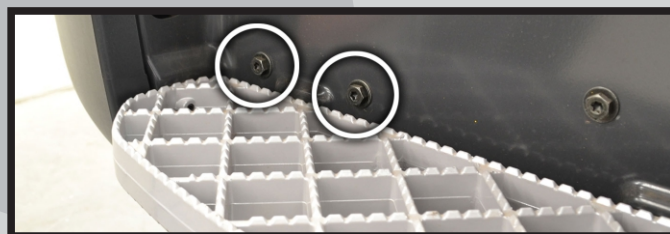

08. fixar o suporte n° **04** como na imagem. Utilizar os parafusos e arruelas originais para fixá-lo à cabine. Para o lado direito realizar a mesma operação utilizando o suporte equivalente.

04 - Dobradiça Inferior Fixa (Esquerdo 03368 e Direito 03367)

09. Fixar o suporte nº 03 no suporte nº 04 como na imagem..

Para o lado direito repetir a operação com o suporte equivalente.



03 - Dobradiça Inferior Móvel (Esquerdo 03366 e Direito 03365)




10. Fixar o suporte nº 05 no suporte nº 06 como mostra a imagem. Para o lado direito repetir a operação com o suporte equivalente.

05 - Dobradiça Inferior Móvel (Esquerdo 03370 e Direito 03369)

11. Fixar a tampa antifurto no suporte nº 03 e 04 como mostra a imagem. Utilizar 4 parafusos sextavados 8x35mm e 4 arruelas lisas 8mm. Repetir a mesma operação para o lado direito com os suportes equivalentes.

Verificar o correto alinhamento do furo do suporte nº 03 com o furo da lâmpada da parede interna da tampa antifurto.

Testar o fechamento da tampa e verificar se há a necessidade de realinhar a fixação.

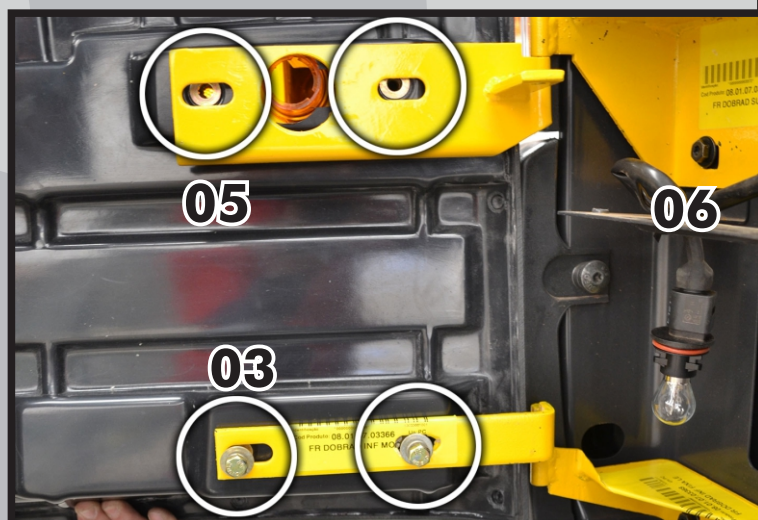

12. Retirar o terceiro parafuso, logo abaixo do primeiro estribo conforme imagem. Repetir a operação para o lado direito.



13. Fixar o suporte nº **02** conforme a imagem. Utilizar os parafusos e arruelas originais para fixá-lo à cabine. Realizar a mesma operação no lado direito.

03 - Suporte Fixação Mola a Gás (Esquerdo e Direito 03364).

14. Fixar a mola a gás nº 09 nos suportes nº 03 e 06, conforme a imagem. Utilizar duas porcas travantes, duas arruelas lisas 8mm que acompanham a peça nº1. Repetir a operação no lado direito.

09 - Mola a Gás (Esquerdo e Direito A00160).



15. Fazer dois furo nas marcações inferiores da porta utilizando uma broca 9mm. Repetir o processo para o lado direito.

16. Em ambas as portas, inserir uma bucha plusnut 6mm em cada furo feito.




17. Para fixar o pino na porta utilize:

- 2 parafusos 6x25mm
- 2 arruelas lisas 6mm.

Verificar qual pino corresponde ao modelo da cabine. Para o lado direito repetir o processo com o suporte equivalentes.

- 02 - Pino Abertura Fechamento Cabine G (Esquerdo e Direito (02901)
- 08 - Pino Abertura Fechamento Cabine R (Esquerdo e Direito 04591)
- 09 - Pino Abertura Fechamento Cabine P (Esquerdo e Direito 04590)

18. Cortar a cinta plástica que une o cabeamento das lâmpadas às ferragens abaixo do estribos superiores.


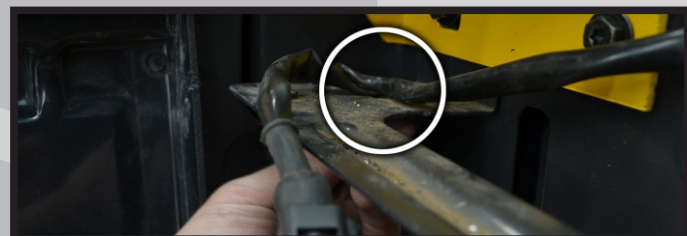


19. Encaixar a lâmpadas nos acabamentos dos refletores das tampas antifurto.

Seu conjunto tampa antifurto Rodoplast está montado





CÓDIGO CONJUNTO DE SUPORTES LD:003373

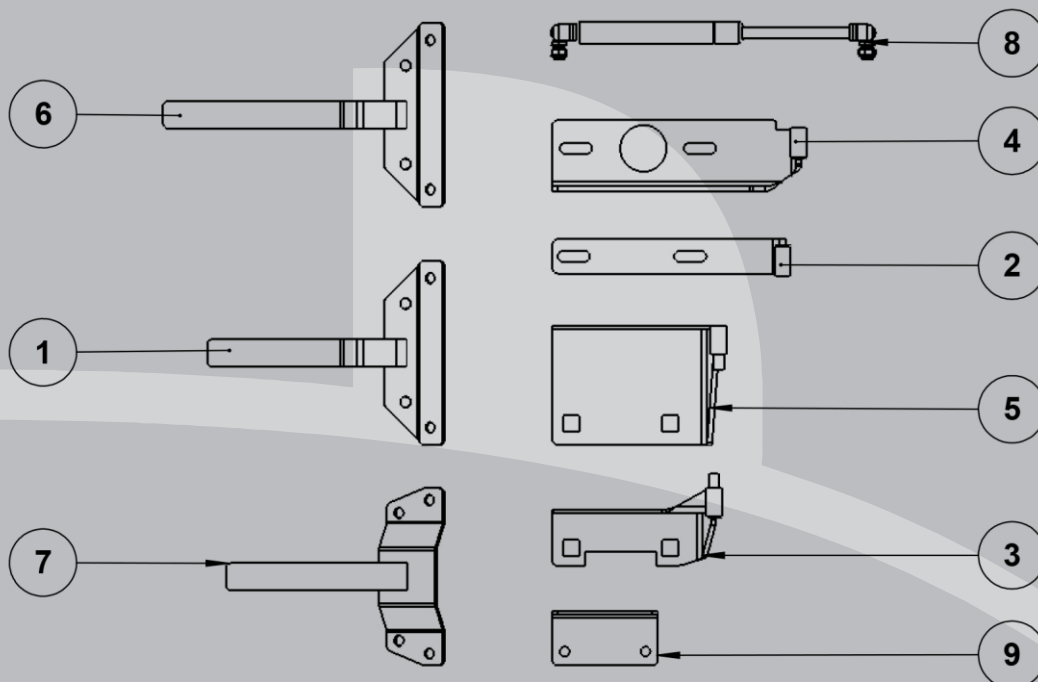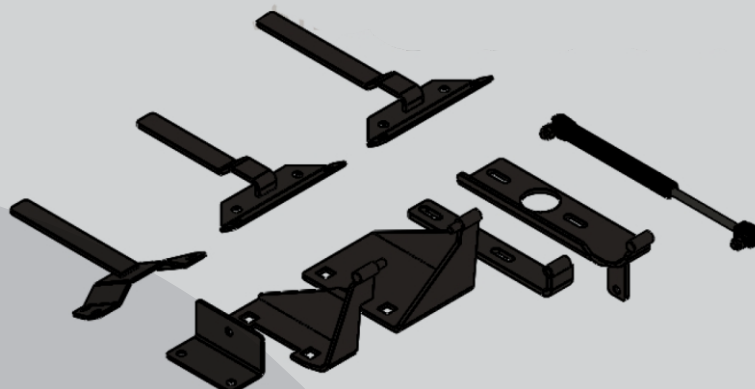

Item	Código	Descrição	Qtde.
1	003363	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE G	1
2	003365	DOBRADICA INFERIOR LD MOVEL	1
3	003367	DOBRADICA INFERIOR LD FIXA	1
4	003369	DOBRADICA SUPERIOR LD MOVEL	1
5	003371	DOBRADICA SUPERIOR LD FIXA	1
6	004591	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE R	1
7	004590	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE P	1
8	A00160	MOLA GAS 10KG	1
9	003364	SUPORTE FIXACAO MOLA GAS	1

CÓDIGO CONJUNTO DE SUPORTES LE:003489

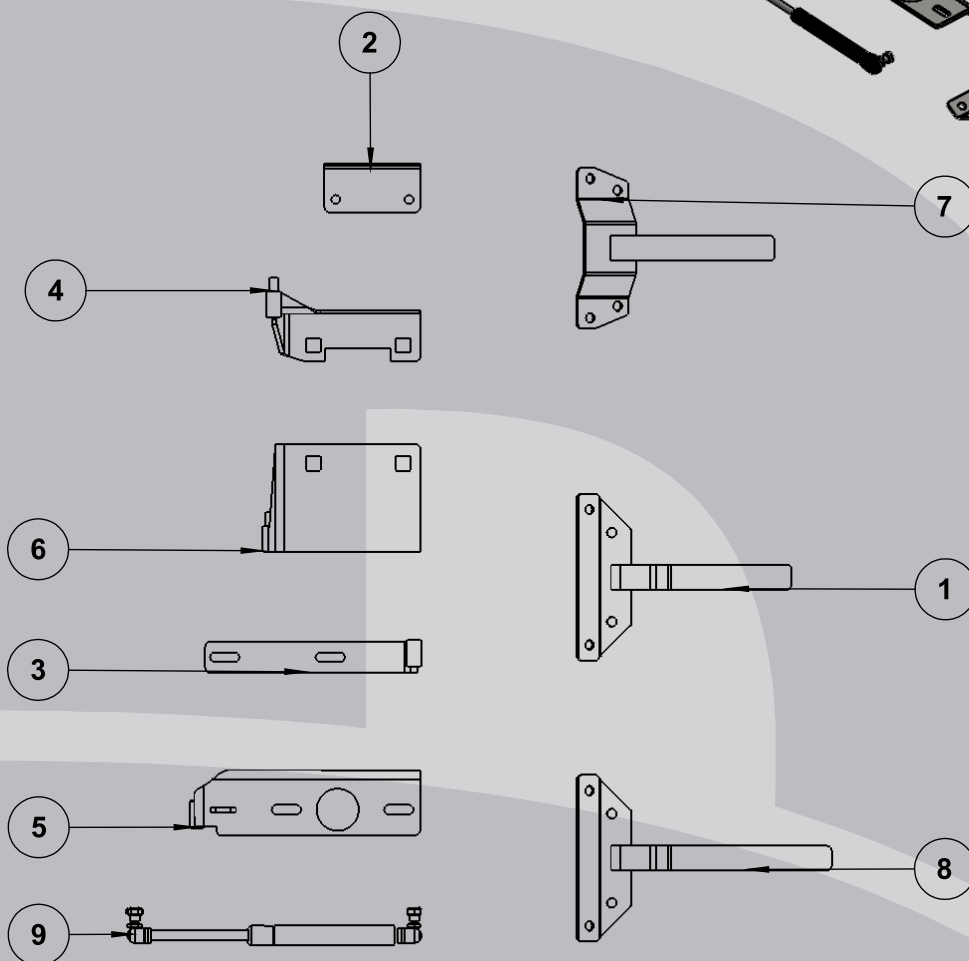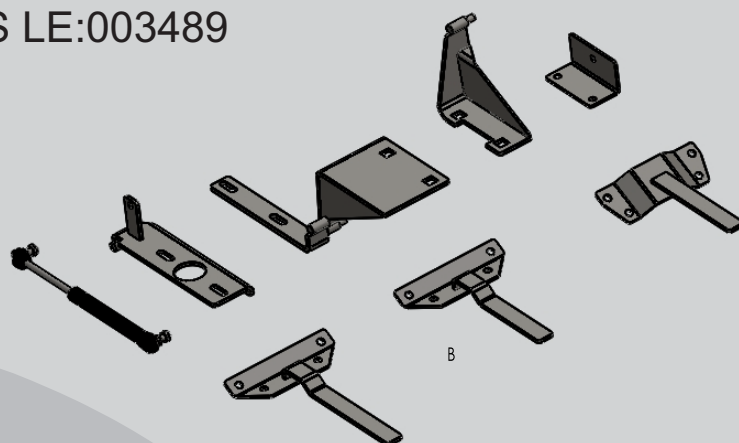

	Item	Código	Descrição	
1	003363	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE G		1
2	003364	SUPORTE FIXACAO MOLA GAS		1
3	003366	DOBRADICA INFERIOR LE MOVEL		1
4	003368	DOBRADICA INFERIOR LE FIXA		1
5	003370	DOBRADICA SUPERIOR LE MOVEL		1
6	003372	DOBRADICA SUPERIOR LE FIXA		1
7	004590	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE P		1
8	004591	PINO ABERTURA FECHAMENTO CABINE R		1
9	A00160	MOLA GAS 10KG		1

CÓPIA NÃO CONTROLADA

TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
B	011910- CONJUNTO TAMPA ANTIFURTO SC S5 2013	J.Brasil	M.T.Nascimento	29/05/2023