

# Rodoplast

**CJ COMPLEMENTO P/CEGONHEIRO VL FH 2015/...  
COMPLETO PLUS**

**010429**

MAM-075 REVISÃO B



**MANUAL DE INSTALAÇÃO**



# AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

## TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO


Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

\*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: [sac@rodoplast.com.br](mailto:sac@rodoplast.com.br)


# Tabela de componentes

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	012206	TETO CEGONHEIRO VL FH GLOB. 2015/... PLUS	1
1.1	010431	CJ ACABAMENTOS COMPLEMENTO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LD PLUS	1
1.1.1	I02999	ACABAMENTO LATERAL SUPERIOR CEGONHEIRO VL FH 2015/... LD PLUS	1
1.1.2	I03572	ACABAMENTO TETO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LD	1
1.2	010432	CJ ACABAMENTOS COMPLEMENTO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LE PLUS	1
1.2.1	I02997	ACABAMENTO LATERAL SUPERIOR CEGONHEIRO VL FH 2015/... LE PLUS	1
1.2.2	I03573	ACABAMENTO TETO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LE	1
1.3	010433	CJ SUPORTE COMPLEMENTO CEGONHEIRO VL FH 2015/... COMPLETO	1
1.3.1	011713	SUPORTE TETO B	2
1.3.2	007946	MORDENTE CENTRAL	2
1.3.3	012256	SUPORTE SUPERIOR LD	1
1.3.4	012257	SUPORTE SUPERIOR LE	1
1.4	010434	CJ PARAFUSO CEGONHEIRO VL FH 2015/... COMPLETO	1
1.4.1	A00154	PERFIL BORRACHA ESPONJOSO "U"	1
1.4.2	A00042	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 45 ZNA/BC	4
1.4.3	A00050	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA/BC	8
1.4.4	A00102	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	4
1.4.5	A00111	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	4
1.4.6	A00049	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	8
1.4.7	A00101	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	4
1.4.8	A00314	REBITE REPUXE 4,8 X 16 ZNP	14
1.4.9	A00063	ARRUELA LISA 3/16 POL ZNA/BC	28
1.4.10	A01160	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M8 X 25 MM ZNP	8
1.4.11	A00059	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNP	8
1.4.12	A01184	ARRUELA PRESSAO 8 MM ZNP	8

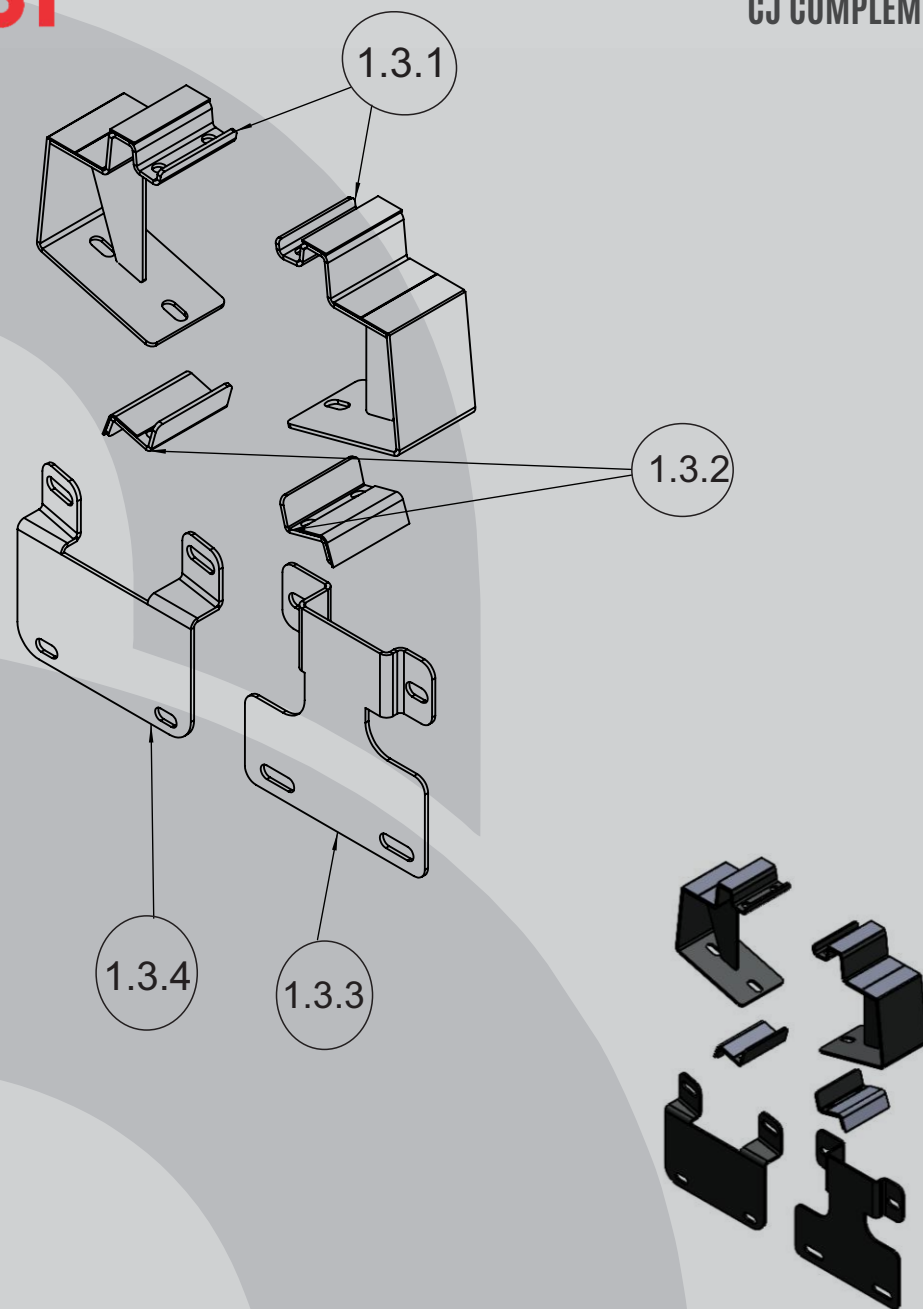


Instalar os itens 1.3.1 no item 1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	TETO CEGONHEIRO VL FH GLOB. 2015/...PLUS	1
1.4.5	PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 20 ZNP	4
1.4.6	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	8
1.4.7	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M6 ZNA/BC	4
1.3.1	SUPORTE TETO B	2
1.4.1	PERFIL BORRACHA ESPONJOSO U	1

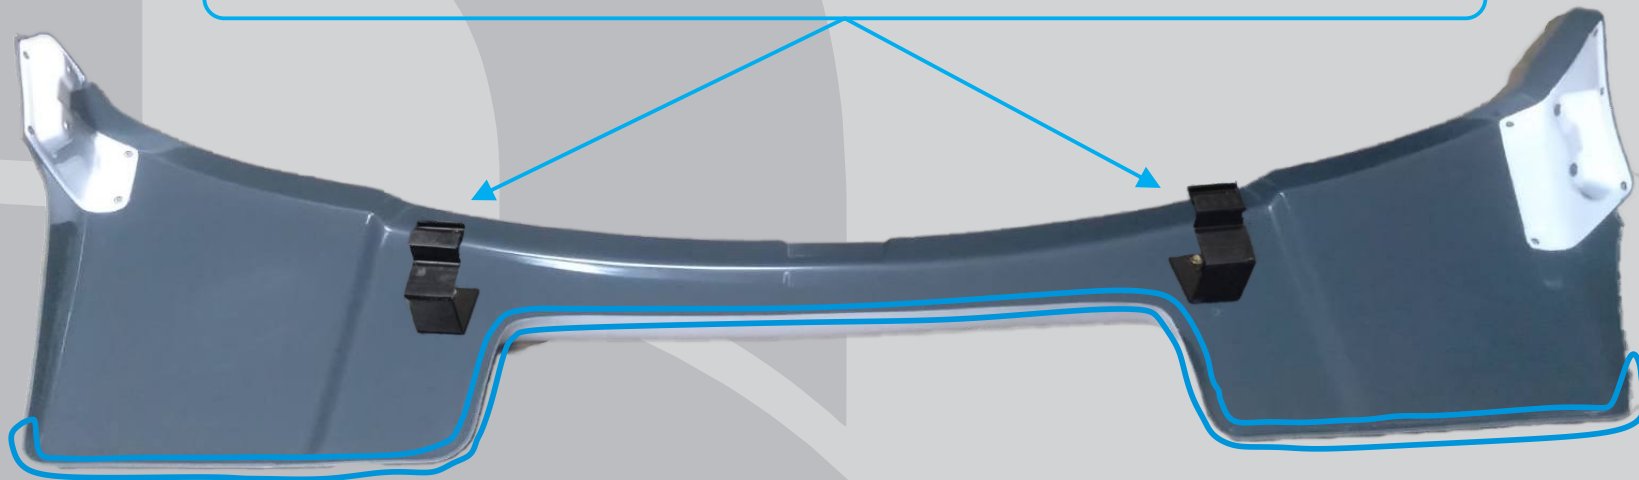

**\*Colar o item 1.4.1 no local destacado na imagem acima.  
Recomenda-se o uso de cola instantânea.**


**Primeiro passo: Retirar os parafusos originais dos locais destacados na foto abaixo e reservar os mesmo que serão utilizados na instalação posteriormente.**

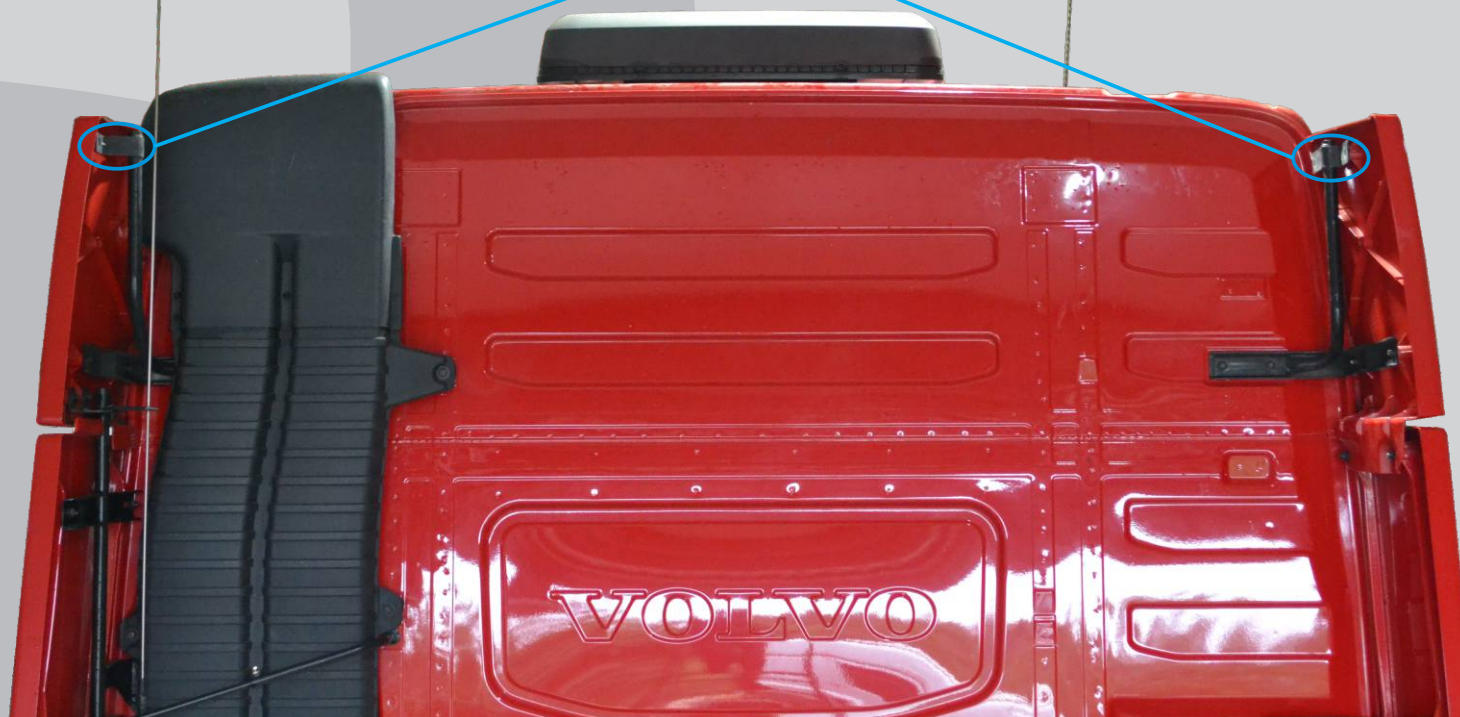

**Instalar os itens 1.3.1 e 1.3.2 no friso do caminhão, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.4.2	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADO M8 X 45 ZNA/BC	2
1.4.3	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNA	4
1.4.4	PORCA SEXTAVADA TRAVANTE M8 ZNA/BC	2
1.3.2	MORDENTE CENTRAL	1

**\*Utilizar as quantidades descritas acima para cada suporte.**

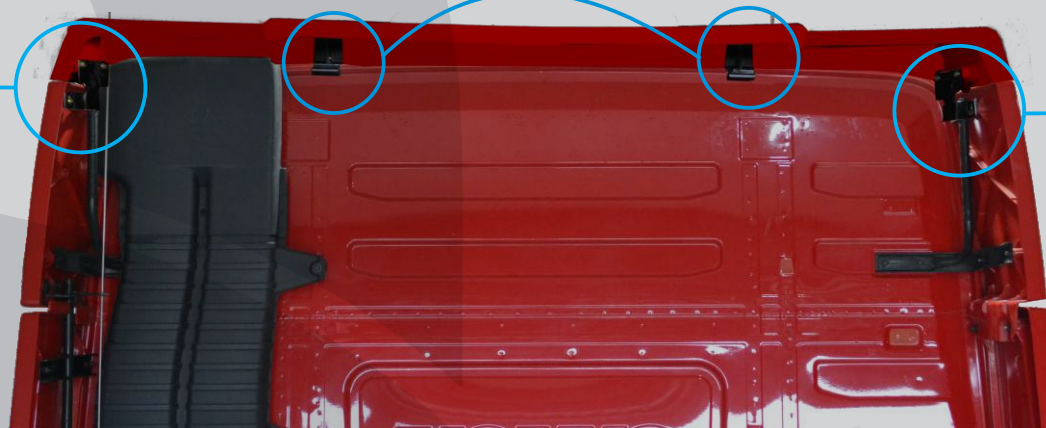

**Unir o item 1 e a lateral superior lado esquerdo, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
----	PARAFUSO ORIGINAL	2
1.4.10	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8 X 25 MM ZNP	2
1.4.11	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNP	2
1.4.12	ARRUELA DEPRESSÃO 8MM ZNP	2
1.3.4	SUPORTE SUPERIOR LE	1
1	TETO CEGONHEIRO VL FH GLOB. 2015/... PLUS	1

**Unir o item 1 e a lateral superior lado direito, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
----	PARAFUSO ORIGINAL	2
1.4.10	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M8 X 25 MM ZNP	2
1.4.11	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNP	2
1.4.12	ARRUELA DEPRESSÃO 8MM ZNP	2
1.3.3	SUPORTE SUPERIOR LD	1
1	TETO CEGONHEIRO VL FH GLOB. 2015/... PLUS	1





**Instalar o item 1.1.2 ao item 1, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.4.8	REBITE REPUXE 4,8/16 POL ZNA/BC	8
1.4.9	ARRUELA LISA 3/16 POL ZNA/BC	16
1.1.2	ACABAMENTO TETO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LD PLUS	1
1.2.1	ACABAMENTO TETO CEGONHEIRO VL FH 2015/... LE PLUS	1

**\*UTILIZAR DUAS UNIDADES DO ITEM 1.4.9 PARA CADA ITEM 1.4.8  
\*REPETIR PASSO PARA LADO ESQUERDO UTILIZANDO OS ITENS CORRESPONDENTES.**

**Instalar o item 1.1.1 na lateral superior, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.4.8	REBITE REPUXE 4,8/16 POL ZNA/BC	6
1.4.9	ARRUELA LISA 3/16 POL ZNA/BC	12
1.1.1	ACABAMENTO LATERAL SUPERIOR CEGONHEIRO VL FH 2015/... LD PLUS	1
1.2.1	ACABAMENTO LATERAL SUPERIOR CEGONHEIRO VL FH 2015/... LE PLUS	1

**\*UTILIZAR DUAS UNIDADES DO ITEM 1.4.9 PARA CADA ITEM 1.4.8  
\*REPETIR PASSO PARA LADO ESQUERDO UTILIZANDO OS ITENS CORRESPONDENTES.**

CJ COMPLEMENTO P/CEGONHEIRO VL FH 2015/... COMPLETO PLUS



## TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
B	Atualização dos suportes.	J.Brasil	M.T.Nascimento	20/10/23