

Rodoplast

CJ TAPA-SOL VW DELIVERY 2018

010282

MAM-104 REVISÃO A



MANUAL DE INSTALAÇÃO



AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO


Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: sac@rodoplast.com.br


TABELA DE COMPONENTES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	010282	CJ TAPA-SOL VW DELIVERY 2018	1
1.1	010285	TAPA-SOL VW DELIVERY 2018	1
1.2	011078	CJ SUPORTE TAPA-SOL VW DELIVERY 2018	1
1.2.1	010283	SUPORTE TAPA SOL VW DELIVERY 2018	4
1.3	010284	CJ PARAFUSO TAPA-SOL VW DELIVERY 2018	1
1.3.1	A00017	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	8
1.3.2	A00059	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNP	8
1.3.3	A00030	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 30 ZNA/BC	8
1.3.4	A00054	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	8
1.3.5	A00055	ARRUELA PRESSAO 6 MM ZNA/BC	8
1.3.6	A00116	REBITE PLUSNUT M6 X 26 ZNA/BC	8
1.3.7	A00056	ARRUELA BORRACHA 8 MM	8

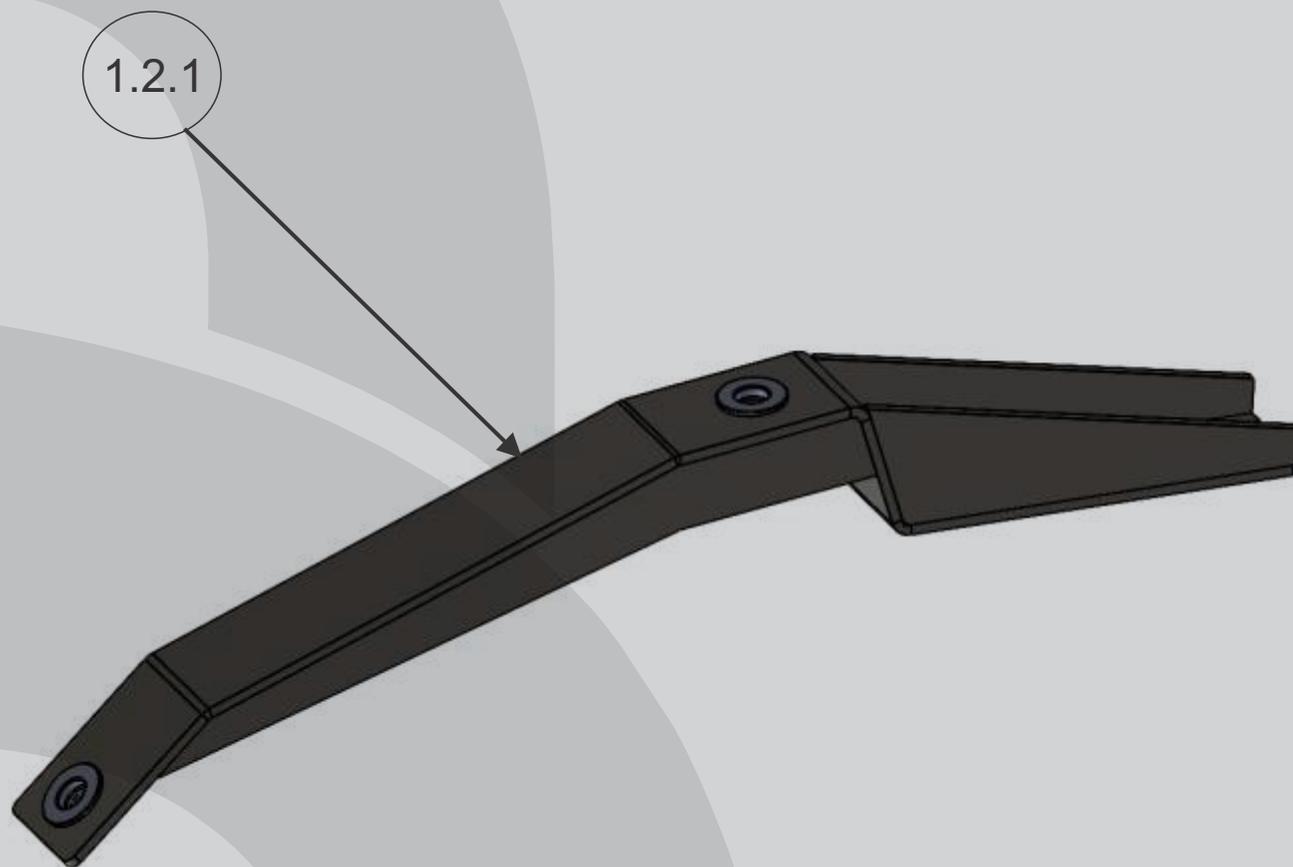


Primeiro passo: Localizar os pontos da fixação na cabine, são quatro pontos no centro da cabine.

Segundo passo: Retirar as duas sinaleiras da parte superior da cabine.

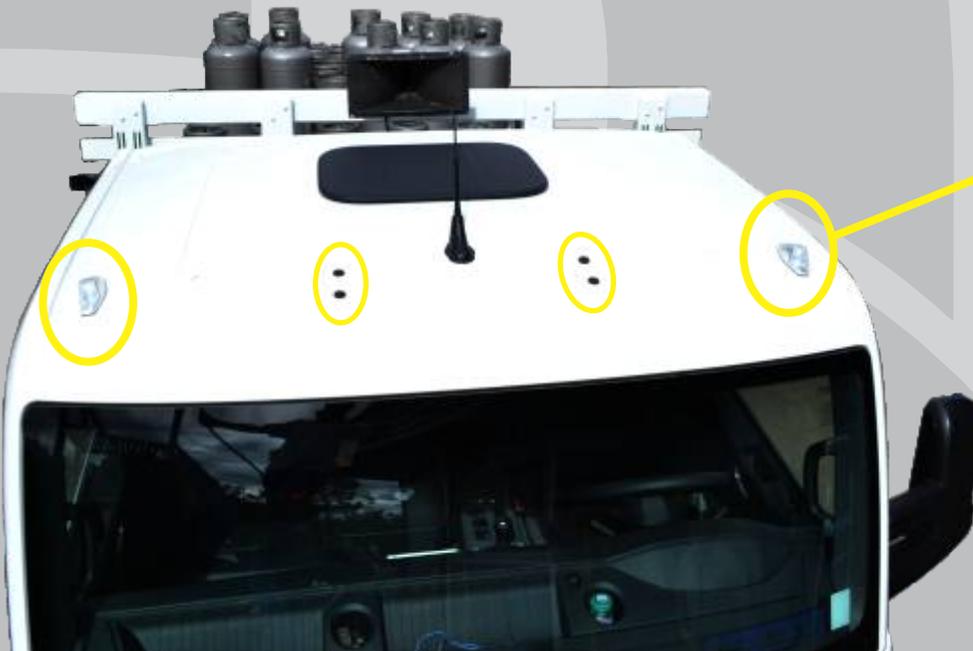

terceiro passo: Instalar os itens 1.3.6 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.3.6	REBITE PLUSNUT M6 X 26 ZNA/BC	8

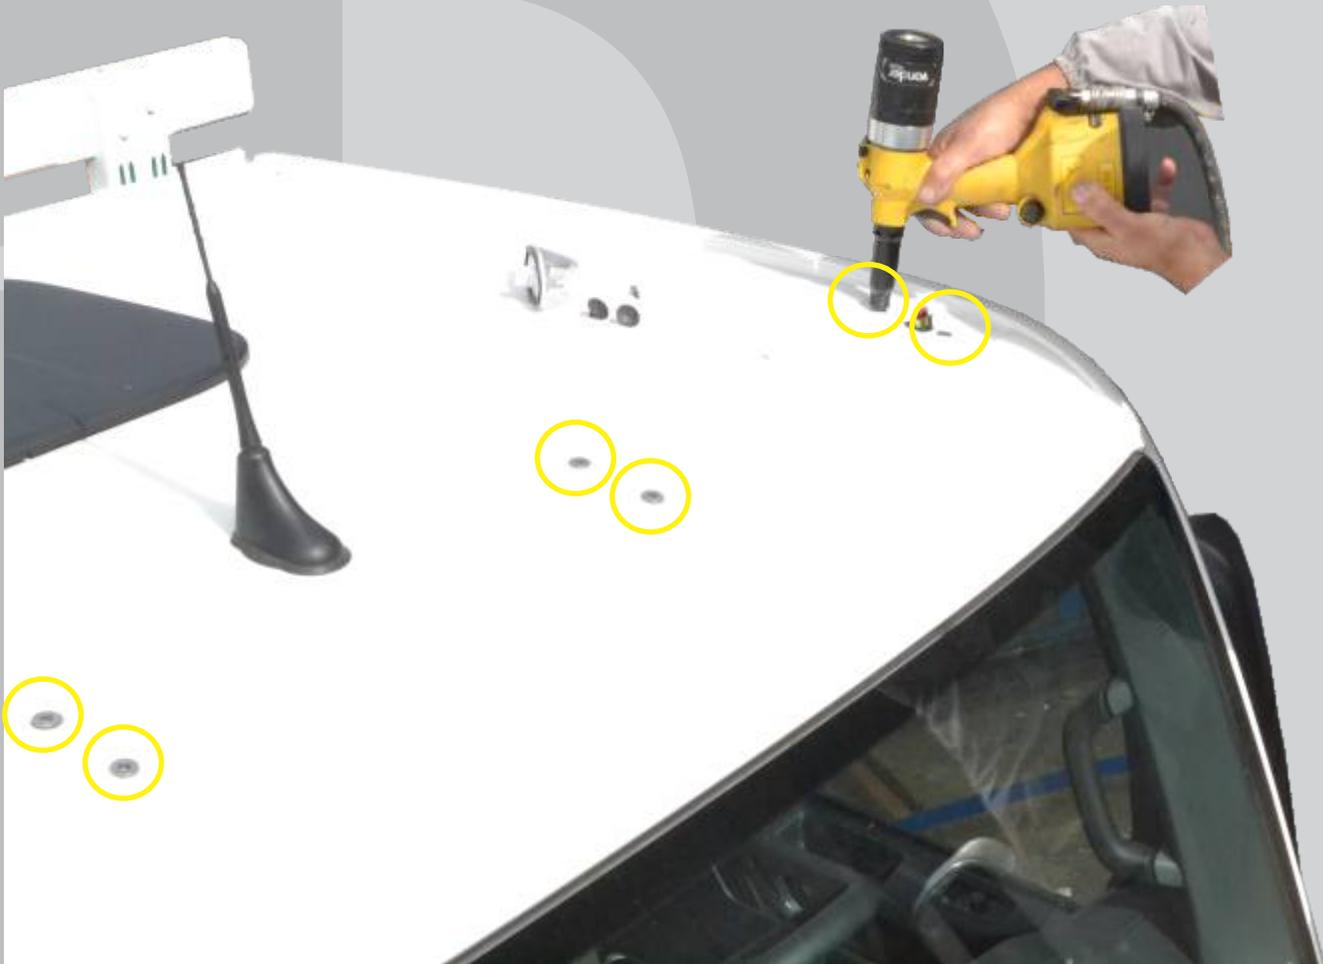

Terceiro passo: Vedar todos os pontos de fixação utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
***	COLA SILICONE TRANSPARENTE	**



Quarto passo: Instalar o item 1.2.1 na cabine, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.2.1	SUPORTE TAPA SOL VW DELIVERY 2018	4
1.3.3	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA RT M6 X 30 ZNA/BC	8
1.3.4	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNA/BC	8
1.3.5	ARRUELA PRESSAO 6 MM ZNA/BC	8
1.3.7	ARRUELA BORRACHA 8 MM	8



Quinto passo: Instalar o item 1.1 ao item 1.3.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.3.1	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M8 X 25 ZNP	8
1.3.2	ARRUELA LISA 5/16 POL ZNP	8

Sexto passo: Instalar as sinaleiras no item 1.1, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
**	PARAFUSO ORIGINAL	2
**	PORCA ORIGINAL	2

***Repetir esse passo para as duas sinaleiras.**



CJ TAPA-SOL VW DELIVERY 2018



TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
A	Emissão inicial	J.Brasil	H.K.Silva	06/05/24