

Laterais Cegonheiro
Iveco Stralis
Cabine Alta sem Teto



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVC_006074.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.


A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Iveco Stralis CA

1) Retirar os 4 parafusos da parte traseira da cabine, em seguida vedar os furos com silicone para evitar infiltrações. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

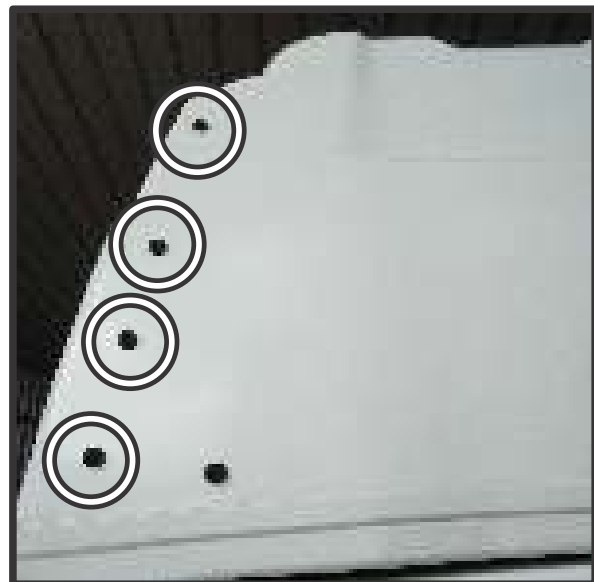

2) Fixar a lateral superior utilizando 4 parafusos 8x25mm sextavados, 4 arruelas de pressão 8mm e 4 arruelas de chapeador. Realizar os mesmos passos para outro lado.



3) Fixar o suporte 2, utilizando os parafusos originais da cabine. Realizar os mesmos passos para o outro lado com o suporte 1.



Manual de Instalação Iveco Stralis CA


3) Fixar a lateral inferior na lateral superior, utilizando 2 parafusos 8x25mm sextavados, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Repetir os mesmos passos para o outro lado.



3) Fixar a lateral inferior no suporte 2 com 2 parafusos 6x20mm fenda cruzada preta, 4 arruelas lisas 6mm pretas e 2 porcas travantes 6mm. Repetir os mesmos passos para outro lado com o suporte 1.



3) Para fixar a barra 6, retira-se o parafuso do suporte do filtro, com destacado na foto. E então fixar a barra 6 utilizando os mesmo parafuso retirado. Após, encaixar a barra 7 na 6 e fixar a barra 7 na lateral inferior com 1 parafuso 6x20mm fenda cruzada preta, 2 arruelas lisas 6mm preta e 1 porca travante 6mm. Para dar a regulagem das barras, utilizar 1 parafuso 6x16mm sextavado e 1 porca simples 6mm.


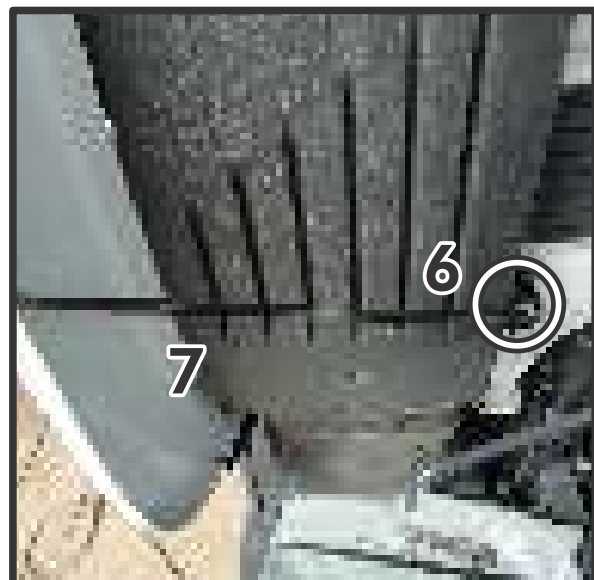


**Manual de Instalação
Iveco Stralis CA**




Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Revisões:
21/10/2014 - 00 - Emissão inicial

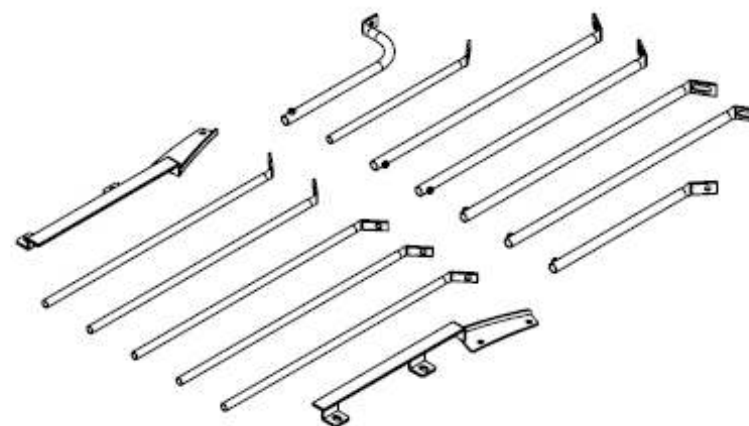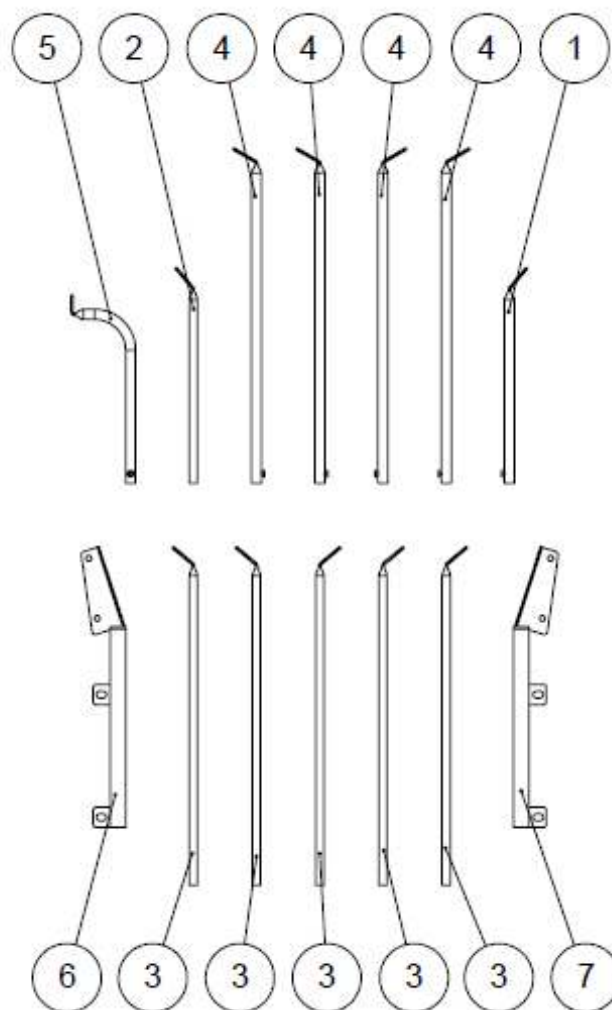

Item	Código	Descrição	Qtde
1	002182	Barra Estabilização Lateral Externa 350mm	1
2	002183	Barra Estabilização Lateral Interna 350mm	1
3	002192	Barra Estabilização Lateral Interna 550mm	5
4	002193	Barra Estabilização Lateral Externa 550mm	4
5	003116	Barra Estabilização Lateral Inferior Fixa Lado Esquerdo	1
6	003117	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Esquerdo	1
7	003118	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Direito	1

NBR ISO 2768-1
Tolerâncias Não Especificadas
(em milímetros)
0,5-3: ± 0,20
3-6: ± 0,30
6-30: ± 0,50
30-120: ± 0,80
120-400: ± 1,20
400-1000: ± 2,00
1000-2000: ± 3,0
2000-4000: ± 4,0



Revisão: 00

Todas as medidas em milímetros, exceto quando especificado. Atenuar as arestas afiadas e retirar rebarbas. Não utilizar escalas sobre o desenho.

	Nome	Assinatura	Data	Matéria-Prima e Acabamento:
Desenho	E.X.Acasigua		21/10/2014	SAE 1010 Pintura Epoxi Preta
Aprovação	D.L.Secchi			Peso Aproximado: 3,91 Kg

Rodoplast
Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda.

As informações contidas neste documento são de propriedade da Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda. São proibidas a utilização e/ou reprodução total e/ou parcial deste documento sem prévia autorização.

Descrição: Cj Suportes Laterais Cegonheiro Iveco Stralis Cabine Alta

Código:	003122	A4
Escala: 1:12	Folha 1 de 1	