

**Defletor
Iveco Cursor
Cabine Alta**



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVC_006175.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.


A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Cursor Cabine Alta

1) Primeiramente, fixar o suporte nº5 na parte inferior da cabine, utilizando o parafusos originais, conforme indicados na foto. Realizar os mesmos passos para o lado esquerdo com suporte nº4.

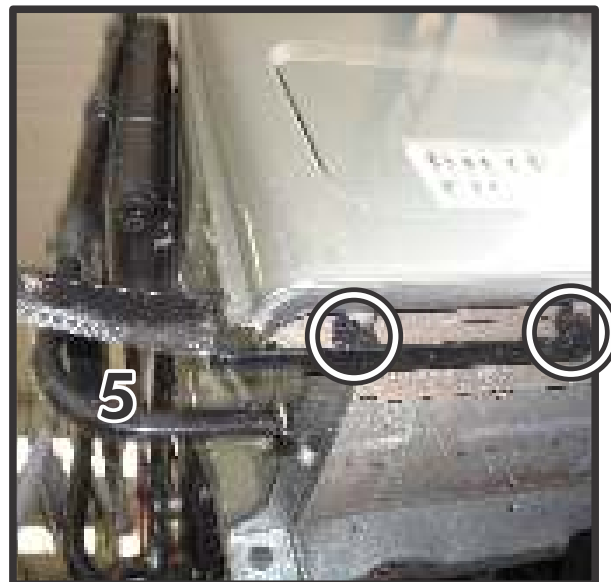

2) OBS: Se o caminhão possuir escada, retirá-la para poder fixar os suportes. Fixar o suporte nº13 no friso da cabine, junto ao mordente nº14, utilizando 2 porcas 8mm travante, 2 arruela lisa 8mm. Repetir os mesmos passos para o LE com os suportes nº12 e nº14, sendo necessário o afastamento do filtro de ar.



3) Fixar a lateral inferior no suporte nº5, utilizando 2 parafusos 6x20 fenda cruzada preta, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Realizar os mesmos passos para o lado esquerdo com o suporte nº4.



Manual de Instalação Cursor Cabine Alta

4) Fixar o suporte nº11 junto ao suporte nº13, utilizando a mesma porca do suporte nº13, conforme indicado na foto. Realizar os mesmos passos para o outro lado com os suportes nº11 e 12.



5) Para fixar a lateral superior, unir com a lateral inferior e alinha-la com o teto da cabine, conforme a foto. Após o alinhamento, fazer a marcação dos furos, e furar com uma broca 11 mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado.



6) Após realizar a furação, com uma rebiteadeira colocar as buchas 8mm, sendo 2 buchas para o lado direito e 2 para o lado esquerdo, e em seguida vedar todos furos com silicone.




Manual de Instalação Cursor Cabine Alta

7) Colar a borracha de vedação na lateral superior, e após, fixar no suporte nº12, utilizando 2 parafusos 8x25 sextavado, 4 arruela lisa 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Em seguida fixa-la na cabine com 2 parafusos 8x30 sextavado, 2 arruela de pressão 8mm e 2 arruela de chapeador. Realizar os mesmos passos para o outro lado com o suporte nº13.



8) Posicionar o suporte nº10, alinhado com o friso da cabine e o suporte nº11, e realizar a marcação dos pontos de furação, conforme indicada as fotos. Realizar os mesmos passos para o outro lado com o suporte nº9.

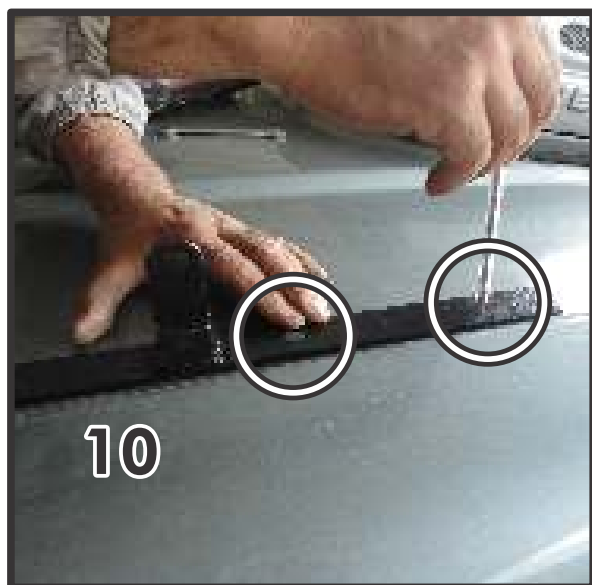

9) Após a marcação, realizar os furos com uma broca 11mm, e em seguida, com uma rebidadeira, colocar as buchas m8, e após, vedar com silicone. Realizar os mesmos passos para o outro lado.




Manual de Instalação Cursor Cabine Alta

10) Fixar o suporte nº9 na cabine com, 2 parafusos 8x30 sextavado, 2 arruelas de pressão 8mm e 2 arruela lisa 8mm, e após, unir os suportes nº9 com o nº11, utilizando 1 parafuso 8x25 sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado com os suportes nº10 e 11.



11) Fixar o suporte nº 10 ao suporte nº 12, utilize 2 parafuso sextavado 6x50 mm, 4 arruela lisa 6 mm, 2 porca autotravante 6 mm. Fixar o suporte nº 10 na lateral superior utilizando parafuso fenda cruzada 6x25mm preto, 2 arruela lisa 6mm preto, 1 porca autotravante 6 mm. Faça a mesma operação no outro lado.

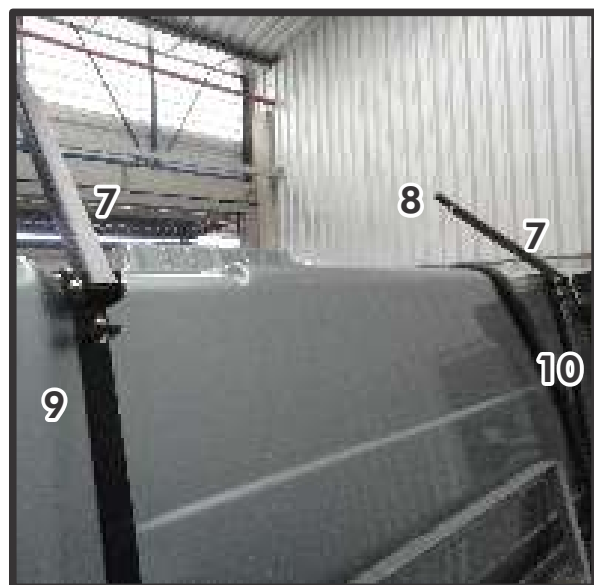

12) Fazer a montagem do teto com as laterais e os suportes nº15, utilizando 8 parafusos 8x25 sextavado, 12 arruela de chapeador, 8 porca travante 8mm e 4 arruela lisa 8mm.




Manual de Instalação Cursor Cabine Alta


13) Posicionar o teto sobre a cabine, fixar o teto no suporte nº9, conforme mostra a foto, utilizando 1 parafuso 8x30 sextavado, 1 arruela lisa 8mm, 1 arruela de chapeador e 1 porca travante 8mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado com o suporte nº10.



14) Fixar a barra nº8 no suporte nº15, utilizando 1 parafuso sextavado 8x50, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

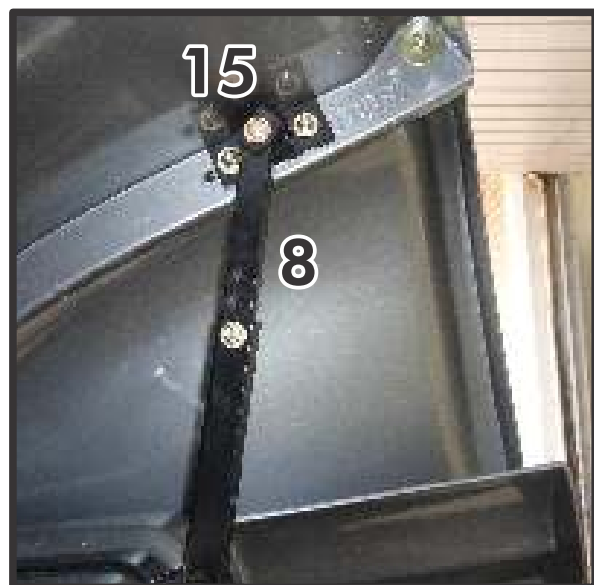


15) Fixar a barra nº2 no suporte nº9, utilizando o mesmo parafuso 8x50 do suporte nº9. Em seguida encaixar a barra nº3 na barra nº2, com um parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples. Após, fixa-la na lateral superior, utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 1 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

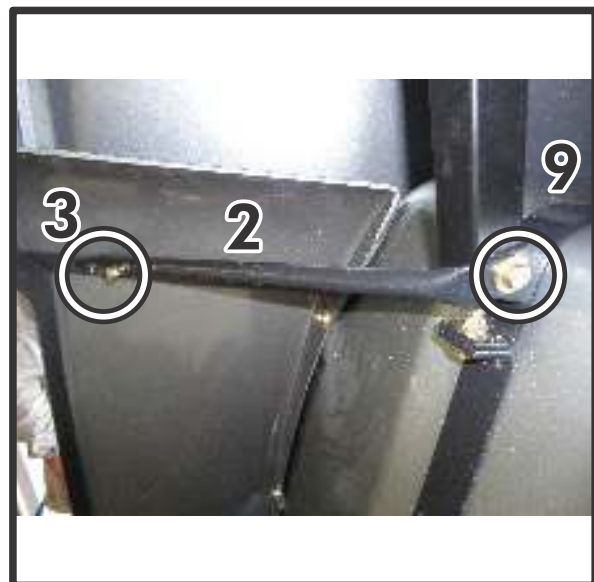


Manual de Instalação Cursor Cabine Alta

16) Fixar a barra nº3, na lateral inferior, utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm. Em seguida encaixar a barra nº2 na nº3 e fixa-la na escada com o parafuso original. Para dar a regulagem da lateral utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples.

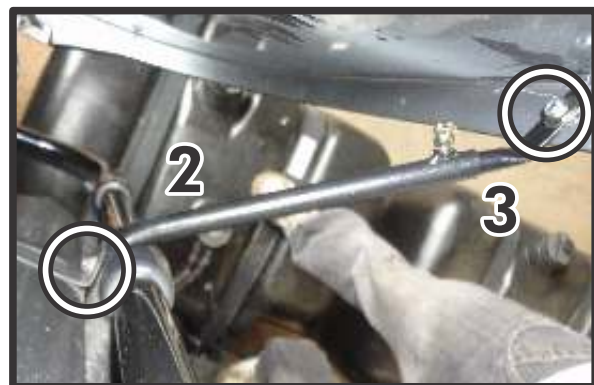

17) Fixar a barra nº1 na lateral inferior, utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela 6mm preta e 1 porca travante 6mm, em seguida encaixar a barra nº6 na nº1, e fixa-la no suporte do filtro, utilizando o parafuso original. Para dar a regulagem da lateral, utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca simples 6mm.


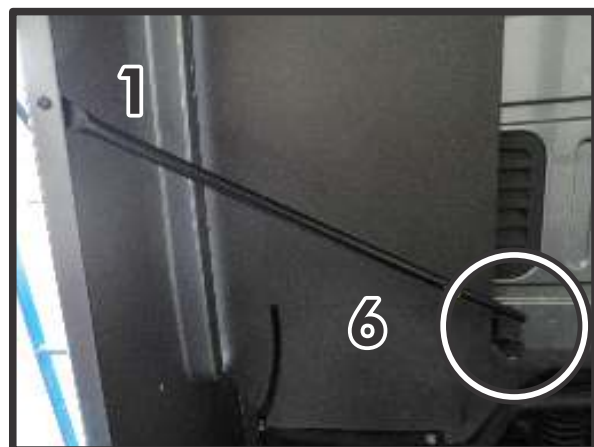


Manual de Instalação Cursor Cabine Alta




Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Revisões:
29/10/2014 - 00 - Emissão inicial

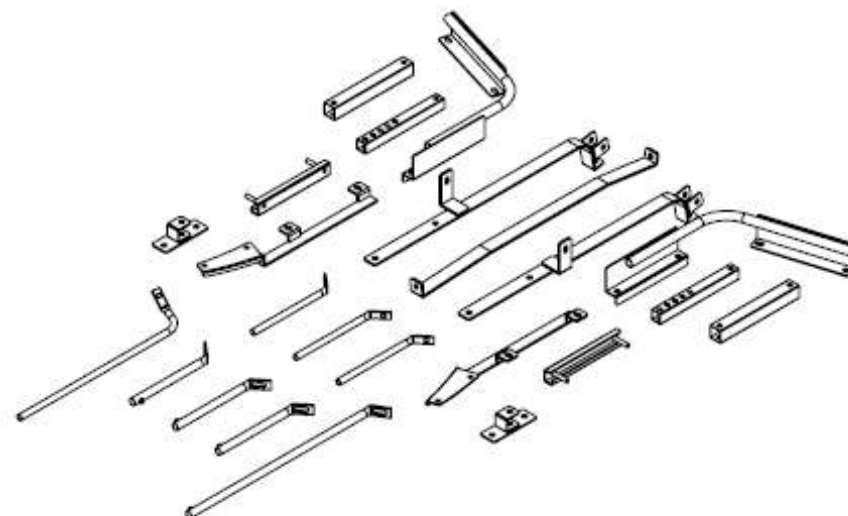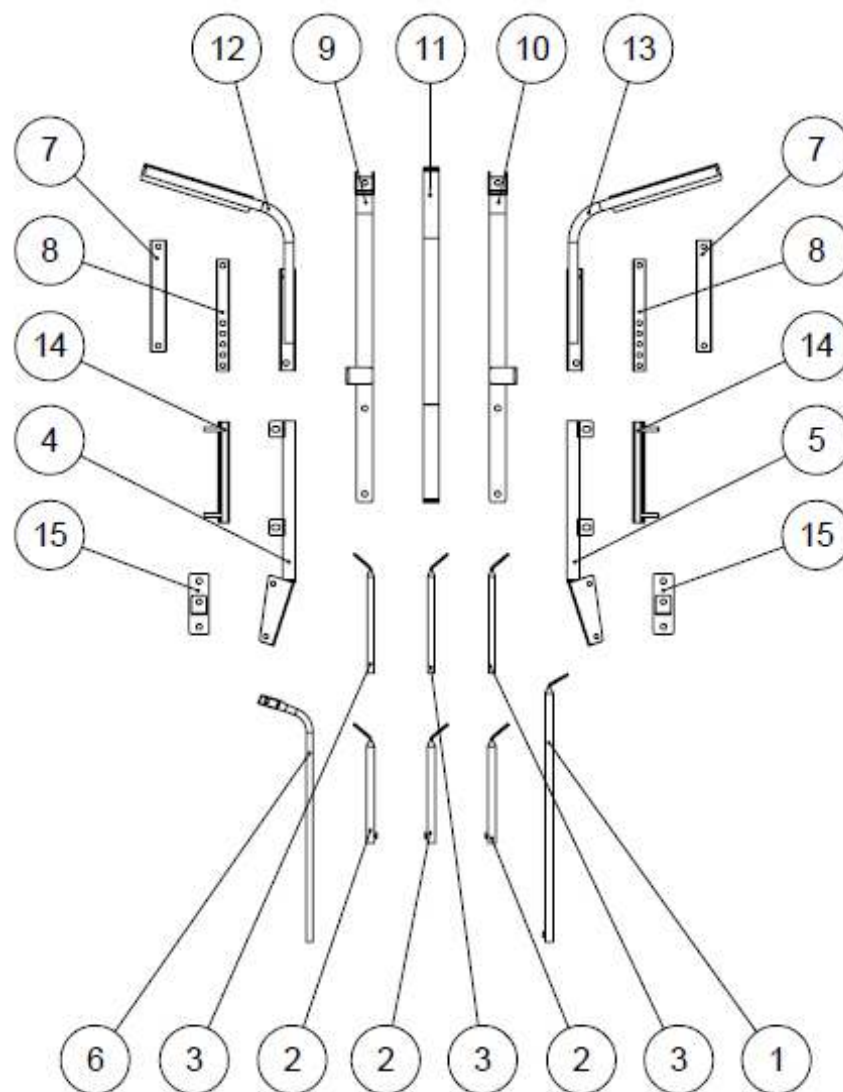

Item	Código	Descrição	Qtde
1	002193	Barra Estabilização Lateral Externa 550mm	1
2	002828	Barra Estabilização Lateral Externa 250mm	3
3	002829	Barra Estabilização Lateral Interna 250mm	3
4	003117	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Esquerdo	1
5	003118	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Direito	1
6	003136	Barra Estabilização Central Lateral Móvel 550mm	1
7	003338	Barra Fixação Regulagem Altura 220mm	2
8	003339	Barra Móvel Regulagem Altura 220mm	2
9	004342	Suporte Dianteiro Lado Esquerdo	1
10	004343	Suporte Dianteiro Lado Direito	1
11	004344	Suporte Traseiro	2
12	004345	Suporte Superior Lado Esquerdo	1
13	004346	Suporte Superior Lado Direito	1
14	004347	Mordente Suporte Superior	2
15	004348	Suporte Regulagem Altura	2

NBR ISO 2768-1
Tolerâncias Não Especificadas
(em milímetros)
0,5-3: ± 0,20
3-6: ± 0,30
6-30: ± 0,50
30-120: ± 0,80
120-400: ± 1,20
400-1000: ± 2,00
1000-2000: ± 3,0
2000-4000: ± 4,0



Revisão: 00

Todas as medidas em milímetros, exceto quando especificado. Atenuar as arestas afiadas e retirar rebarbas. Não utilizar escalas sobre o desenho.

Nome	Assinatura	Data	Matéria-Prima e Acabamento:
Desenho	E.X.Acasigua	29/10/2014	SAE 1010 Pintura Epoxi Preta
Aprovação	D.L.Secchi		Peso Aproximado: 9,16 Kg

Rodoplast
Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda.

As informações contidas neste documento são de propriedade da Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda. São proibidas a utilização e/ou reprodução total e/ou parcial deste documento sem prévia autorização.

Descrição: Cj Suportes Caixa Defletor de Ar Completo Iveco Cursor Cabine Alta

Código:	004349	A4
Escala: 1:15	Folha 1 de 1	