

**Defletor
Iveco Tector Cabine Simples
Completo**



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVC_007527.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.


A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.


A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Iveco Tector Cabine Simples

1) Localizar os pontos de fixação sobre o teto na parte frontal da cabine.

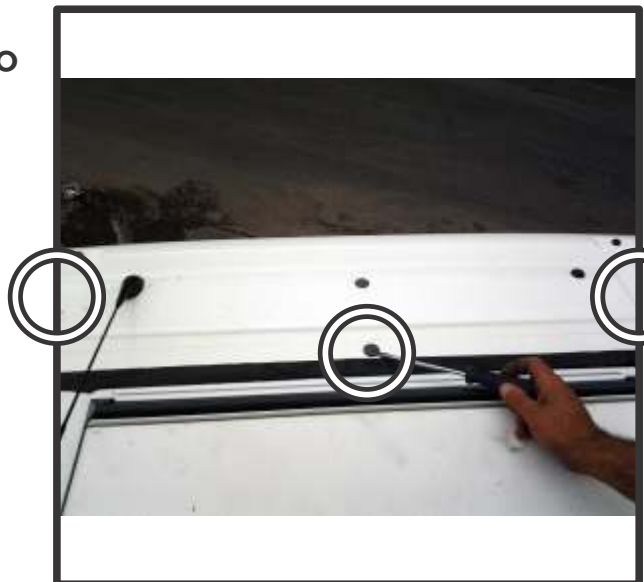

2) Após localizar o furo central fixar bucha plusnut 8mm utilizando rebitadeira.

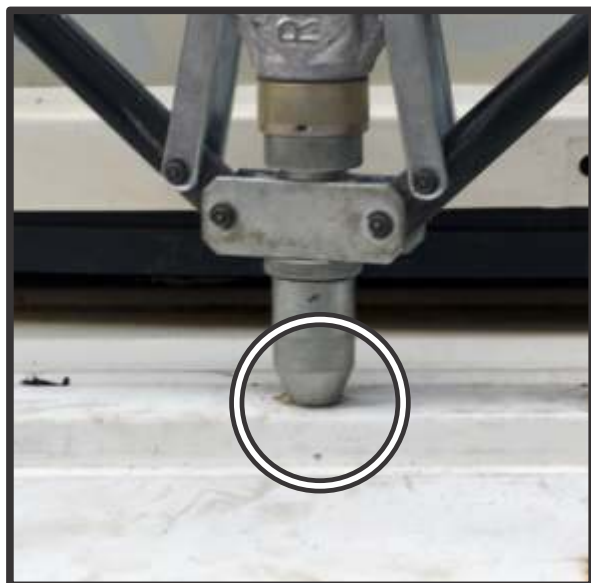

3) Fixar o rack nº1, utilizando 3 parafusos sextavado 8x25 mm, 3 arruelas lisas 8mm e 3 arruelas de pressão 8mm.



Manual de Instalação Iveco Tector Cabine Simples

4) Para fixar o suporte traseiro nº2 é necessário retirar o filtro para fixação do mordente nº4.



5) Realize a fixação do suporte nº2, utilizando 1 parafuso sextavado 8x25mm, 1 arruela lisas 8mm e 1 arruela de pressão 8mm. Para fixação do mordente nº4, utilize 2 parafusos sextavado 8x45mm, 4 arruela lisas 8mm, 2 porca travante 8mm. Realize os mesmos passos para o outro lado.



6) Realize a montagem do teto junto as laterais do teto, utilizando 10 parafusos sextavado 8x25mm, 20 arruelas de chapeador e 10 porcas travantes 8mm. Obs: Nos furos da parte frontal do teto serão fixados ao rack nº 1 fixado na cabine.



Manual de Instalação Iveco Tector Cabine Simples

7) Posicione o teto montado sobre a cabine. Fixando o no rack n° 1 utilizando 4 parafusos 8x25mm, 4 arruelas de chapeador, 4 arruelas lisas 8mm e 4 porcas travante 8mm.




8) Una a lateral superior junto a lateral do teto, utilizando 6 parafusos sextavado 8x25mm, 10 arruelas de chapeador, 2 arruelas lisas 8mm e 6 porcas travante 8mm. Realize os mesmos passos para o outro lado.

Fixe a barra n° 5 junto a parte traseira do teto e ao suporte n°3 utilizando 1 parafuso sextavado 8x25mm, 2 arruelas lisas 8mm e 1 porca travante 8mm.




9) Una a lateral inferior junto a lateral superior, utilizando 2 parafusos fenda cruzada 6x20mm preto, 4 arruela lisas 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Fixando a barra n°6 junto ao parafuso da barra n°5. Realize os mesmos passos para o outro lado.

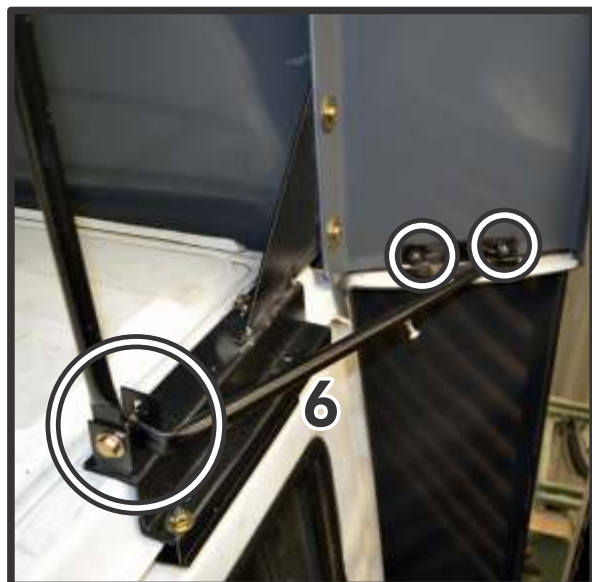


Manual de Instalação Iveco Tector Cabine Simples

10) Retire o parafuso do paralama da cabine para fixar o suporte nº11 junto ao paralama da cabine. Fixe a lateral inferior ao suporte nº11, utilizando 2 parafusos sextavado 6x20mm, 4 arruela lisas 6mm e 2 porca travante 6mm. Realize os mesmos para o outro lado.

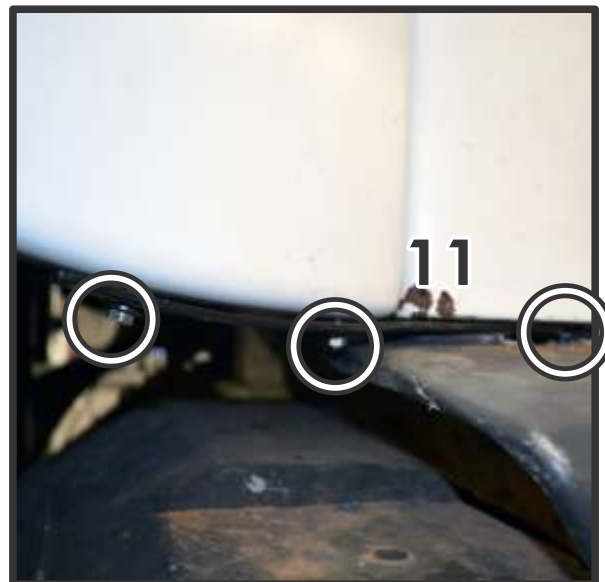

11) Fixar a barra nº 7 junto ao parafuso do suporte do filtro de ar. Una a barra nº8 junto a barra nº7, utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preta, 2 arruela lisas 6mm preta, 1 porca travante 6mm. Para dar regulagem nas barras nº 7 e 8 utilize 1 parafuso sextavado 6x16mm, 1 porca simples 6mm.

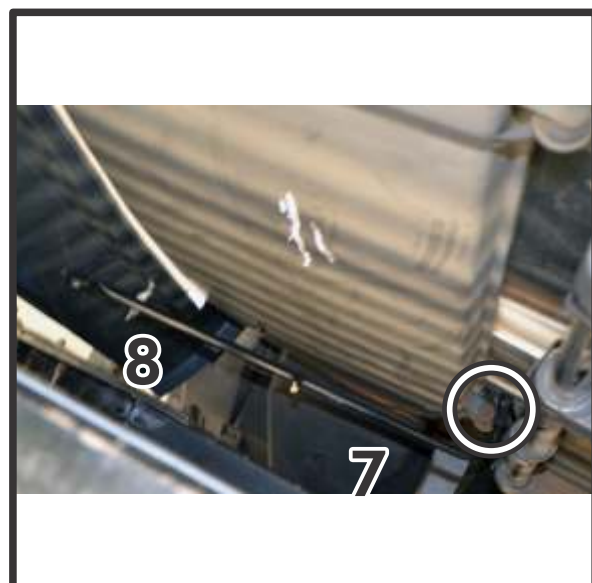

12) Fixar a barra nº8 junto a parte traseira da cabine como mostra a foto, utilizando 1 parafuso sextavado 8x25mm, 1 arruela de pressão 8mm e 1 arruela lisas 8mm. Unir a barra nº9 junto a barra nº8, fixando na borda da lateral com 1 parafuso fenda cruzada 6x20mm preto, 2 arruela lisas 6mm preta e 1 porca travante 6mm preto. Para dar regulagem nas barras nº8 e 9 utilize 1 parafuso 6x16mm e 1 porca simples 6mm.



Manual de Instalação
Iveco Tector Cabine Simples




Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Manual de Instalação
Iveco Tector Cabine Simples

007525

Conjunto de Ferragens

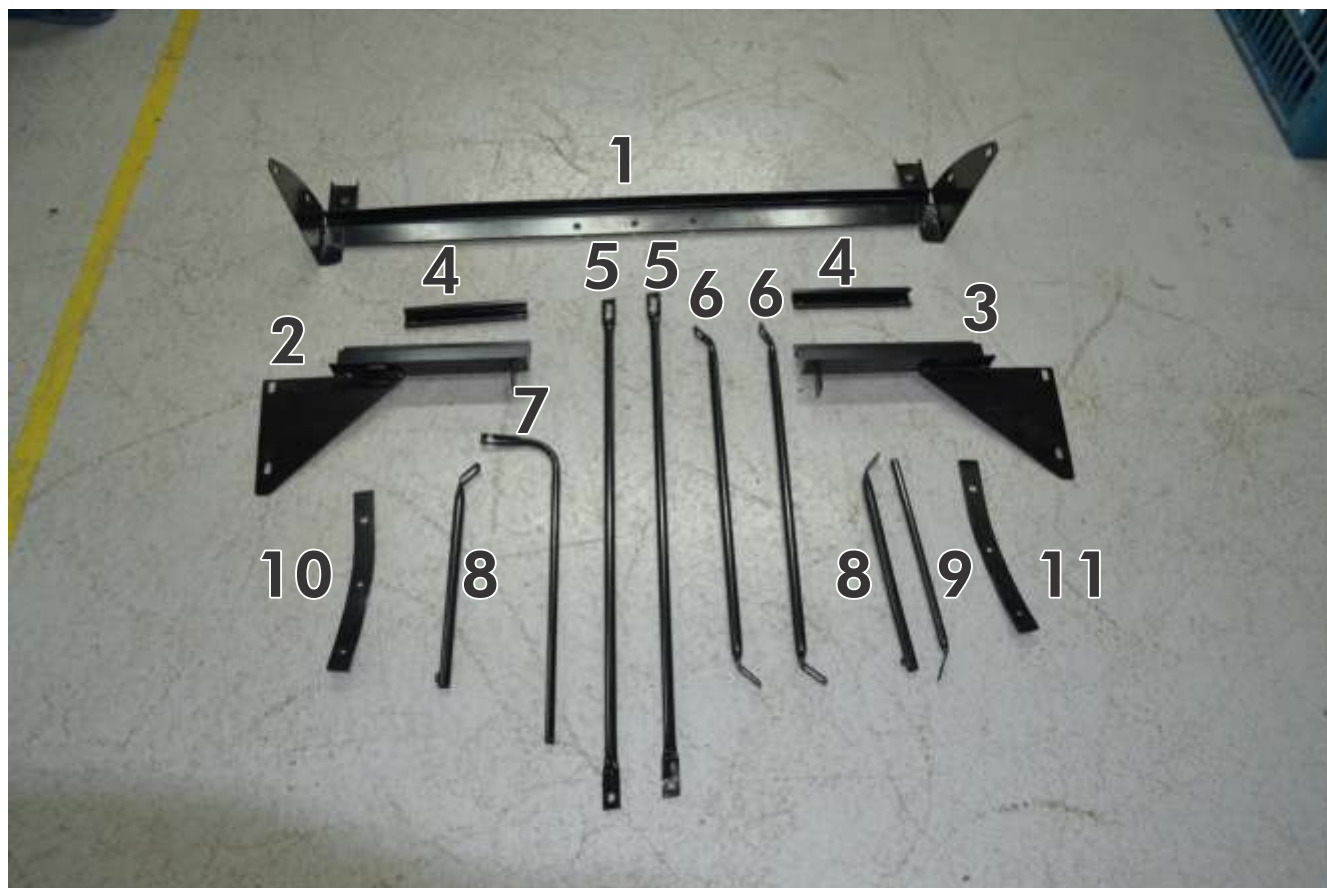

- 1. Rack do teto (1)
 - 2. Suporte lateral superior LE (1)
 - 3. Suporte lateral superior LD (1)
 - 4. Mordente suporte (2)
 - 5. Barra estabilização traseira teto (2)
 - 6. Barra estabilização lateral superior (2)
 - 7. Barra estabilização interna lateral inferior LE (1)
 - 8. Barra Estabilização externa lateral inferior (2)
 - 9. Barra Estabilização interna lateral inferior LD (1)
 - 10. Suporte lateral inferior LE (1)
 - 11. Suporte lateral inferior LD (1)
- Total de Peças: **15 unidades**