

**Defletor**  
**Volkswagem Constellation**  
Cabine Alta



**Manual de Instalação**

[www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast\\_VLK\\_006052.pdf](http://www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_VLK_006052.pdf)

## **Aviso**

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:  
**[www.rodoplast.com.br/downloads](http://www.rodoplast.com.br/downloads)**

## Manual de Instalação Constellation CA

**1)** Colocar 1 parafuso 6x20 fenda cruzada cabeça chata, na parte inferior da lateral conforme destacado na foto, após, colar a borracha de vedação. Repetir os mesmos passos para o outro lado.



**2)** Fixar o suporte 2 na lateral inferior direita, utilizando o parafuso 6x20 fixado na lateral anteriormente, e com mais 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 3 arruela lisa preta 6mm, 2 porca travante 8mm. Em seguida fixar o mordente 3 no suporte 2 junto ao friso da cabine, utilizar 2 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

OBS: Para o lado esquerdo é necessário retirar o filtro de ar, para fixar os suportes 1 e 3.



**3)** Fixar o suporte 5 na lateral inferior direita, utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm, fixar o suporte 6 no friso superior da cabine, utilizando 2 parafusos 6x25 sextavado. Realizar os mesmos passos para o outro lado, com o suporte 4.



## Manual de Instalação Constellation CA

**4)** Una as ferragens n° 7 e 8, utilize 2 parafuso sextavado 8x50 mm, 4 arruelas lisas 8 mm e 2 porca autotravante 8 mm.



**5)** Fixar a barra 7 na parte superior da lateral, utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm, após, fixar a 6 na 7, utilizando 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples. Para fixar a barra 6 no suporte 5, utilizar 1 parafuso soberbo 6,3x19. Repetir os mesmos passos para o outro lado.




Manual de Instalação  
Constellation CA



**Seu defletor de ar Rodoplast está montado.**


## Manual de Instalação Constellation CA

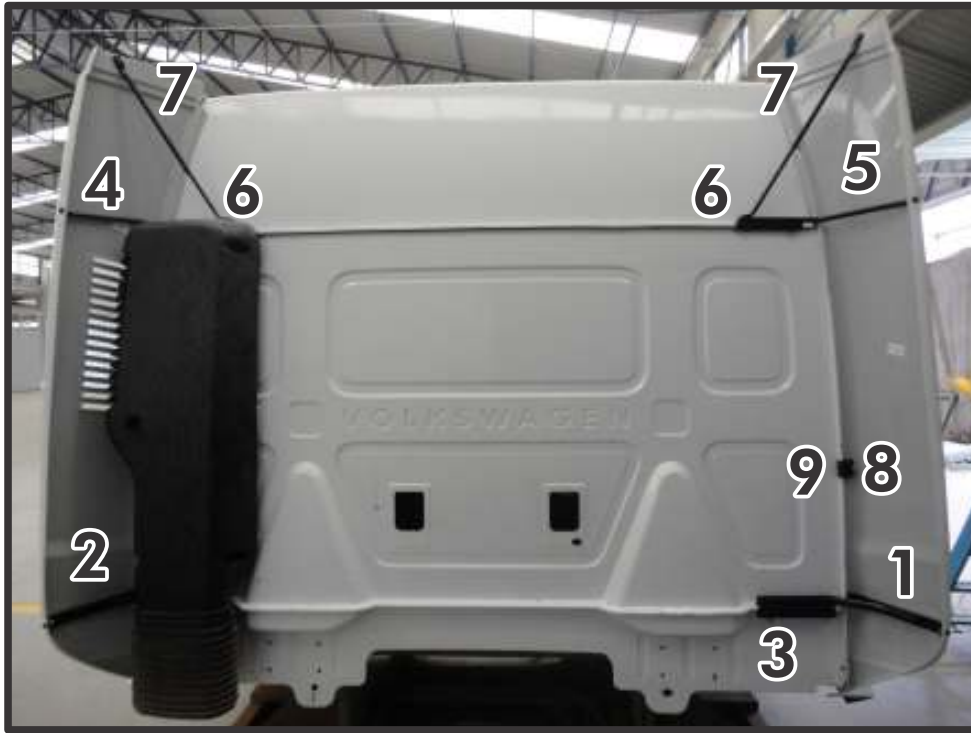

## Manual de Instalação Constellation CA

### 002091

### Conjunto de Ferragens

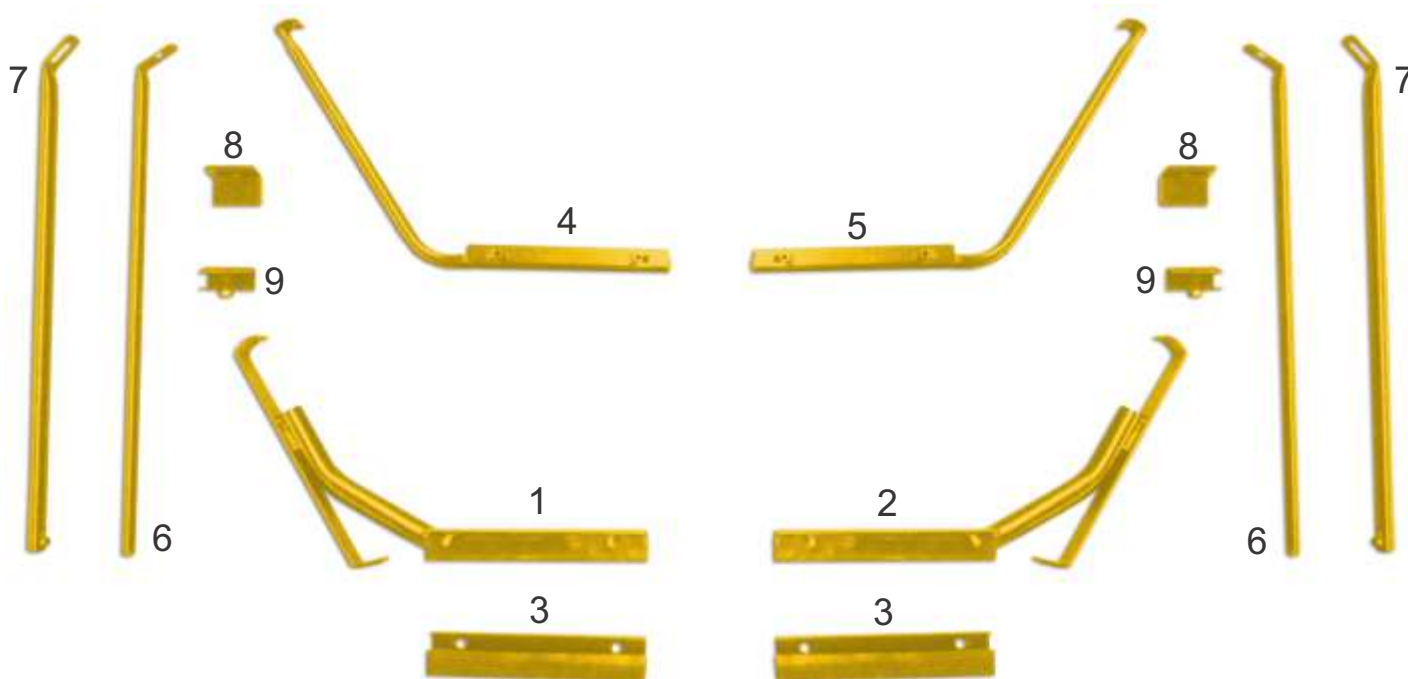

1. 002021 - Suporte Fixação Lateral Inferior LE (1)
2. 002020 - Suporte Fixação Lateral Inferior LD (1)
3. 002022 - Mordente Superior Fixação Lateral Inferior (2)
4. 002027 - Barra Estabilização Lateral LE (1)
5. 002026 - Barra Estabilização Lateral LD (1)
6. 002192 - Barra Estabilização Lateral Interna 550mm (2)
7. 002193 - Barra Estabilização Lateral Externa 550mm (2)
8. 002031 - Complemento Presilha Fixação Lateral Inferior (2)
9. 002030 - Presilha Fixação Lateral Inferior (2)

Total de Peças: **14 unidades**