

**Defletor  
Volkswagem Delivery  
Completo Fixo**



**Manual de Instalação**

[www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast\\_VLK\\_006180.pdf](http://www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_VLK_006180.pdf)

## **Aviso**

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:  
**[www.rodoplast.com.br/downloads](http://www.rodoplast.com.br/downloads)**

## Manual de Instalação Volkswagem Delivery

**1)** Primeiramente monta-se o teto, utilizando 7 parafusos sextavado 8x25, 12 arruelas de chapeador 5/16 e 7 porca 8mm travante, para evitar danos na peça. Sendo o mesmo procedimento para o outro lado. Obs: Na ultima furação colocar 2 arruela lisas 8mm conforme indicado na foto.



**2)** Em seguida fazer o isolamento com a borracha de encaixe, para evitar danos na cabine.



**3)** Fixar os grampos da presilha '7' antes de colocar na cabine.



## Manual de Instalação Volkswagem Delivery

**4)** Encaixar o teto sobre a cabine, e após fixar os complementos da presilha '5', sendo o mesmo procedimento para ambos os lado (direito e esquerdo).



**5)** Fixar as presilhas '6' junto ao complemento da presilha '5', utilizando 4 arruela 6mm, 4 porcas 6mm travantes, 4 parafusos 6x35 e 4 porcas 6mm simples, dando o aperto final. O mesmo procedimento deve ser feito para o outro lado da cabine.



**6)** Para fixar a barra estabilizadora do teto '2', acrescentar 1 arruela 8mm na parte superior conforme indicado na foto, e em seguida fixar o mordente '1' na parte inferior da barra estabilizadora '2' utilizando 2 parafusos francês 5/16x2, 2 arruela lisa 8mm e 2 porca 5/16. Os mesmo passos para o outro lado.



## Manual de Instalação Volkswagem Delivery

**7)** Fixar a lateral superior direita, usando 6 parafusos 8x25, 12 arruelas de chapeador 5/16 e 6 porca 8mm travantes. Sendo os mesmos passos para o lado esquerdo.



**8)** Retirar os parafusos originais da trava, fixando o suporte '3' junto ao suporte da trava conforme mostra a foto abaixo. Para o outro lado usa-se a furação original da cabine para fixar o suporte '4'. Utilizar os parafusos originais para prender o suporte.

obs: para o lado esquerdo utilizar 4 parafusos 6X20, 8 arruela lisa 6mm e 4 porca travante 6mm para fixar o suporte.



**9)** Encaixar a lateral inferior junto a superior.



## Manual de Instalação Volkswagem Delivery

**9)** Fixar com 2 parafusos 6x25 fenda cruzada, 4 arruelas lisas preta 6mm e 2 porca 6mm travante. Sendo os mesmo passos para o outro lado.



**9)** Fixar a lateral junto ao suporte '3', utilizando 2 parafusos fenda cruzada 6x20, 2 arruela preta 6mm e 2 porca travante 6mm. Repetir os mesmo passos para o outro lado.



**10)** Fixar a barra estabilizadora '8' na furação realizada, na união das laterais, e a barra '9' na barra estabilizadora do teto '2'.  
Obs: para dar a regulagem da abertura da lateral, utilizar 1 parafuso 6x16 e 1 porca 6mm simples. O mesmo deve ser feito para o outro lado.




Manual de Instalação  
**Volkswagem Delivery**



**Seu defletor de ar Rodoplast está montado.**

# Volkswagen / Delivery

## Defletor Completo

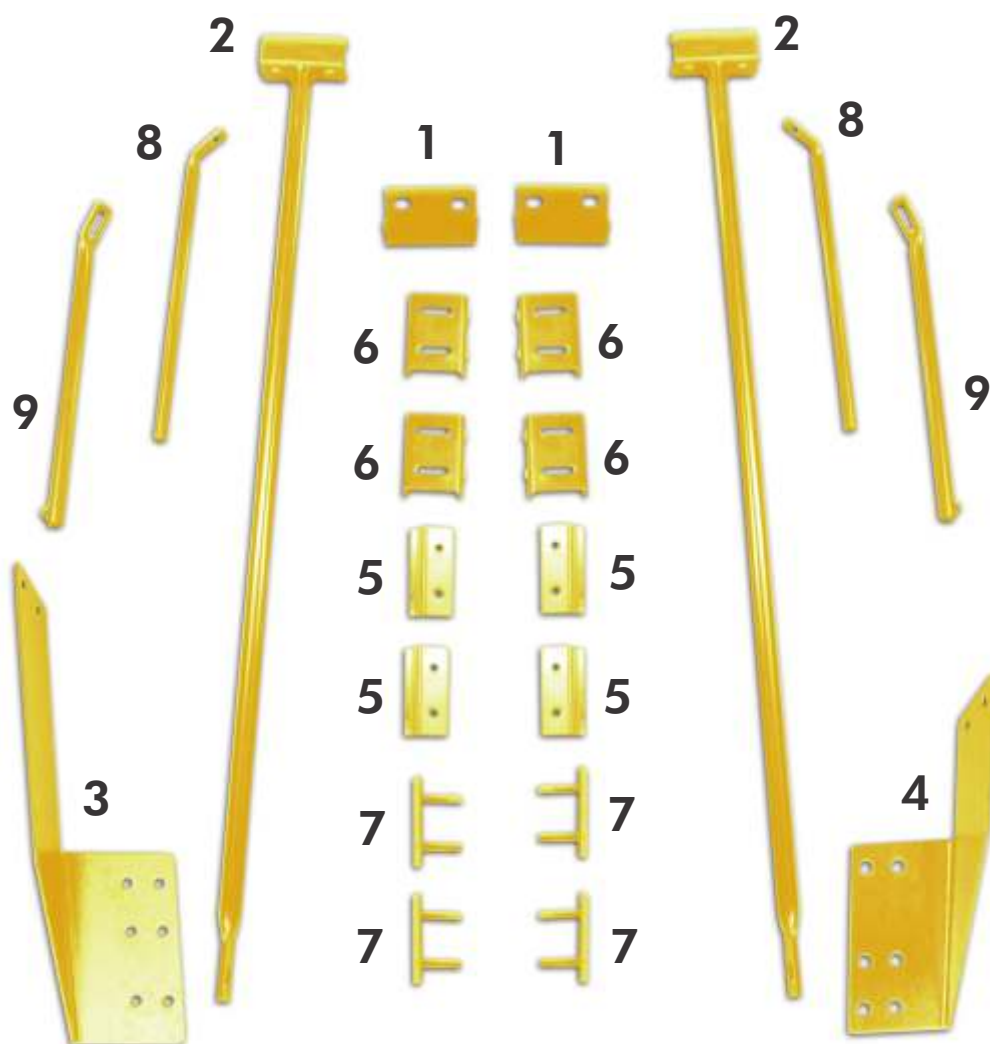

#	Código	Descrição	Qtde
1	03864	Presilha Barra Estabilização Teto	2
2	03865	Barra Estabilização Teto 920mm	2
3	02602	Suporte Fixação Lateral Lado Direito	1
4	02601	Suporte Fixação Lateral Lado Esquerdo	1
5	02648	Complemento Presilha	4
6	02649	Presilha Fixação Alta	4
7	02227	Grampo Presilha	4
8	02183	Barra Estabilização Lateral Interna 350mm	2
9	02182	Barra Estabilização Lateral Externa 350mm	2
			<b>22</b>