

**Defletor  
Volkswagem Worker/Delivery  
Parcial Fixo**



**Manual de Instalação**

[www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast\\_VLK\\_006221.pdf](http://www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_VLK_006221.pdf)

## **Aviso**

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:  
**[www.rodoplast.com.br/downloads](http://www.rodoplast.com.br/downloads)**

## Manual de Instalação Worker/Delivery PCL Fixo

**1)** Primeiramente monta-se o teto, utilizando 7 parafusos sextavado 8x25, 12 arruelas de chapeador 5/16 e 7 porca 8mm travante. Sendo o mesmo procedimento para o outro lado. Obs: Na ultima furação colocar 2 arruela isas 8mm, conforme indicado na foto.



**2)** Em seguida fazer o isolamento com aborracha de encaixe, para evitar danos na cabine



**3)** Fixe a lateral superior á lateral do teto, utilize 4 parafuso sextavado 8x25 mm, 8 arruelas de chapeador 8 mm, 4 porca autotravante 8 mm. Repita a operação no outro lado.



Manual de Instalação  
**Worker/Delivery PCL Fixo**

**4)** Encaixar o teto sobre a cabine, e após fixar os complementos da presilha n°3, sendo o mesmo procedimento para ambos os lados (direito e esquerdo).



**5)** Fixar as presilhas n°4 junto ao complemento da presilha n°3, utilizando 4 arruela 6mm, 4 porcas 6mm travantes, 4 parafusos 6x35 e 4 porcas 6mm simples, dando o aperto final. O mesmo procedimento deve ser feito para o outro lado da cabine.



**6)** Para fixar a barra estabilizadora do teto n°2, acrescentar 1 arruela 8mm na parte superior conforme indicado na foto, e em seguida fixar o mordente n°1 na parte inferior da barra estabilizadora n°2 utilizando 2 parafusos francês 5/16x2, 2 arruela lisa 8mm e 2 porca 5/16. Os mesmo passos para o outro lado.



Manual de Instalação  
**Worker/Delivery PCL Fixo**




**Seu defletor de ar Rodoplast está montado.**

Manual de Instalação  
**Worker/Delivery PCL Fixo**

**003980**

**Conjunto de Ferragens**

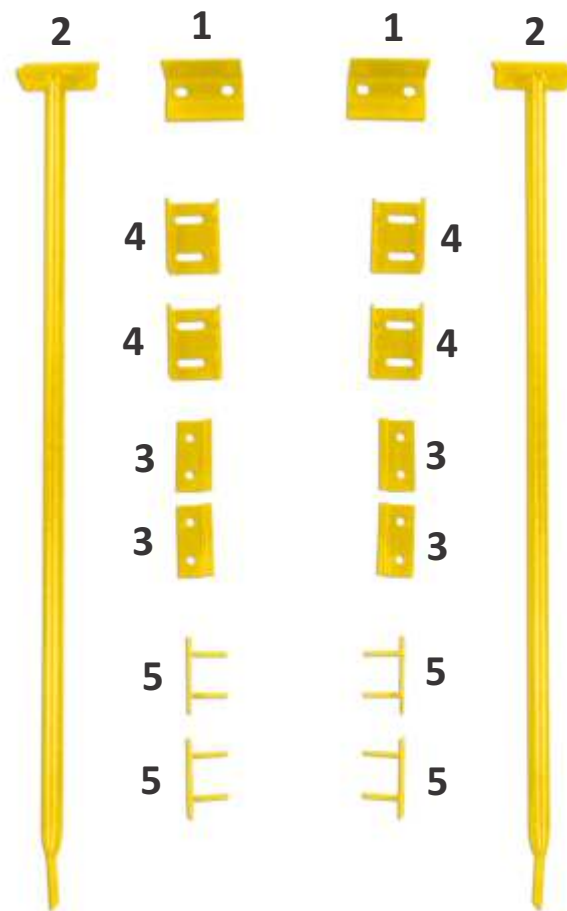

1. 003864 - Presilha barra estabilização teto (2)

2. 003865 - Barra estabilização teto (2)

3. 002648 - Complemento presilha (4)

4. 002649 - Presilha fixação alta (4)

5. 002650 - Grampo presilha (4)

Total de Peças: **16 unidades**