Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Defletor
Ford Cargo até 2010
Completo

Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_FRD_002773.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

1) Primeiramente montar as laterais do teto e os suportes 6 e 7, 8 e 9, utilizando 12 parafusos 8x25mm sextavados, 4 parafusos 8x35mm sextavados, 22 arruelas de chapeador, 16 porcas travantes 8mm e 8 arruelas lisas.

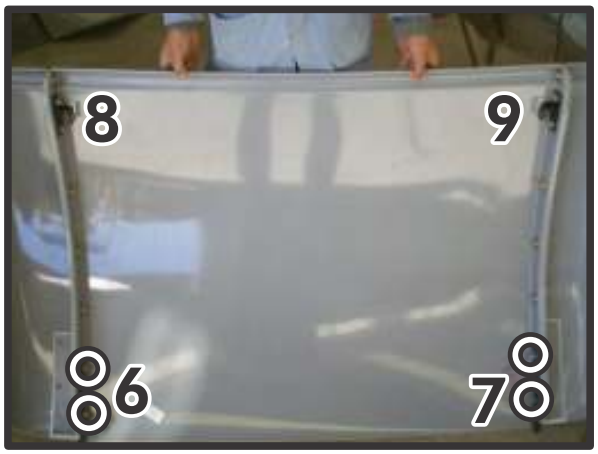

2) Fazer a colagem das borrachas na lateral superior, centro e inferior.

3) Posicionar o rack 1 sobre a cabine, apoiando sobre o friso traseiro, conforme ao foto abaixo:

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

4) Una as ferragens n° 7 e 8, utilize 2 parafuso sextavado 8x50 mm, 4 arruelas lisas 8 mm e 2 porca autotravante 8 mm.

5) Encaixar o reforço 3 na calha da cabine.

5) Fixar o mordente 2 no rack dianteiro 1, utilizando 1 parafuso sextavado 8x25mm, 1 arruela lisa 8mm e 1 arruela de pressão 8mm, 3 parafusos 6x16mm allen. Realizar os mesmo passos para o outro lado.

6) Fixar as barras de regulagem 10 e 11, utilizando 1 parafuso 8x45mm, 1 parafuso 8x50mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Realizar o mesmo passo no outro lado.

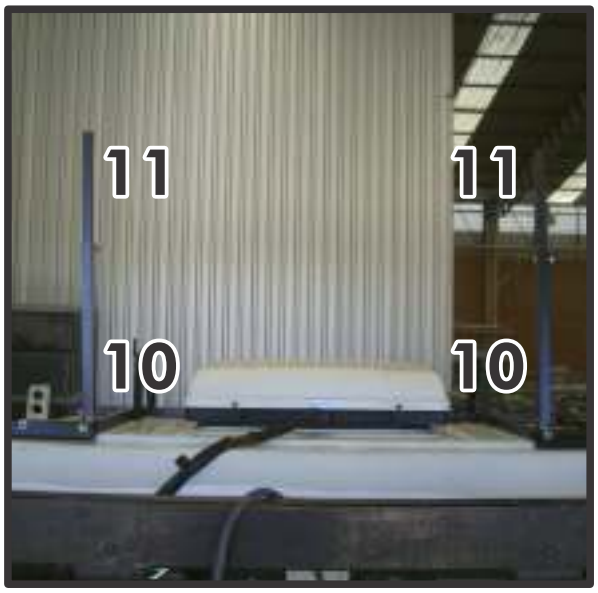

7) Fixar a lateral superior no complemento do rack utilizando 1 parafuso 8x25mm fenda cruzada preta, 1 arruela lisa 8mm e 1 porca 8mm travante. Sendo os mesmo passos para o outro lado.

8) Fixar o centro no rack, junto as laterais superiores, utilizando 4 parafusos 8x25mm fenda cruzada preta, 4 arruelas lisas 8mm e 4 porcas travantes 8mm.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

9) Posicionar o teto sobre as laterais superiores, fixando o suporte 6 no rack 1 encaixando por fora das laterais. Fixando com 2 parafusos sextavados 8x25mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm.

10) Fixar a barra 11 no suporte do teto 9, utilizando 1 parafuso 8x50mm sextavado, 2 arruelas lisas 8mm e 1 porca travante 8mm. Sendo os mesmo passos para o outro lado.

11) Regular o defletor na altura desejada, fazendo um furo com uma broca 10mm, para fazer a junção das laterais, conforme a foto.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

12) Após fazer a furação, fixar com 2 parafusos 8x25mm fenda cruzada preta, 2 arruela de chapeador e 2 porcas travantes 8mm. Sendo o mesmo passo para o outro lado.

13) Em seguida fixar as barras '4' e '5' para fazer a regulagem das laterais, utilizando 1 parafuso 6x16mm sextavado, 1 porca 6mm simples e 1 arruela lisa 8mm. Sendo os mesmos passos para o outro lado.

14) Fixar a lateral inferior, utilizando 2 arafusos sextavados 8x25mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Realizar o mesmo procedimento no outro lado.

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

15) Bascular a cabine, e retirar o parafuso original do suporte do para-lama, para fixar o suporte da lateral.

16) Após, fixar o suporte 14 no suporte do para-lama e na lateral inferior, com 2 parafusos sextavados 6x20mm, 4 arruelas lisas 6mm e 2 porcas travantes 6mm. Sendo os mesmos passos para o outro lado, usando o suporte 15.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação

Defletor Ford Cargo até 2010

Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Ford Cargo até 2010

001425
Conjunto de Ferragens

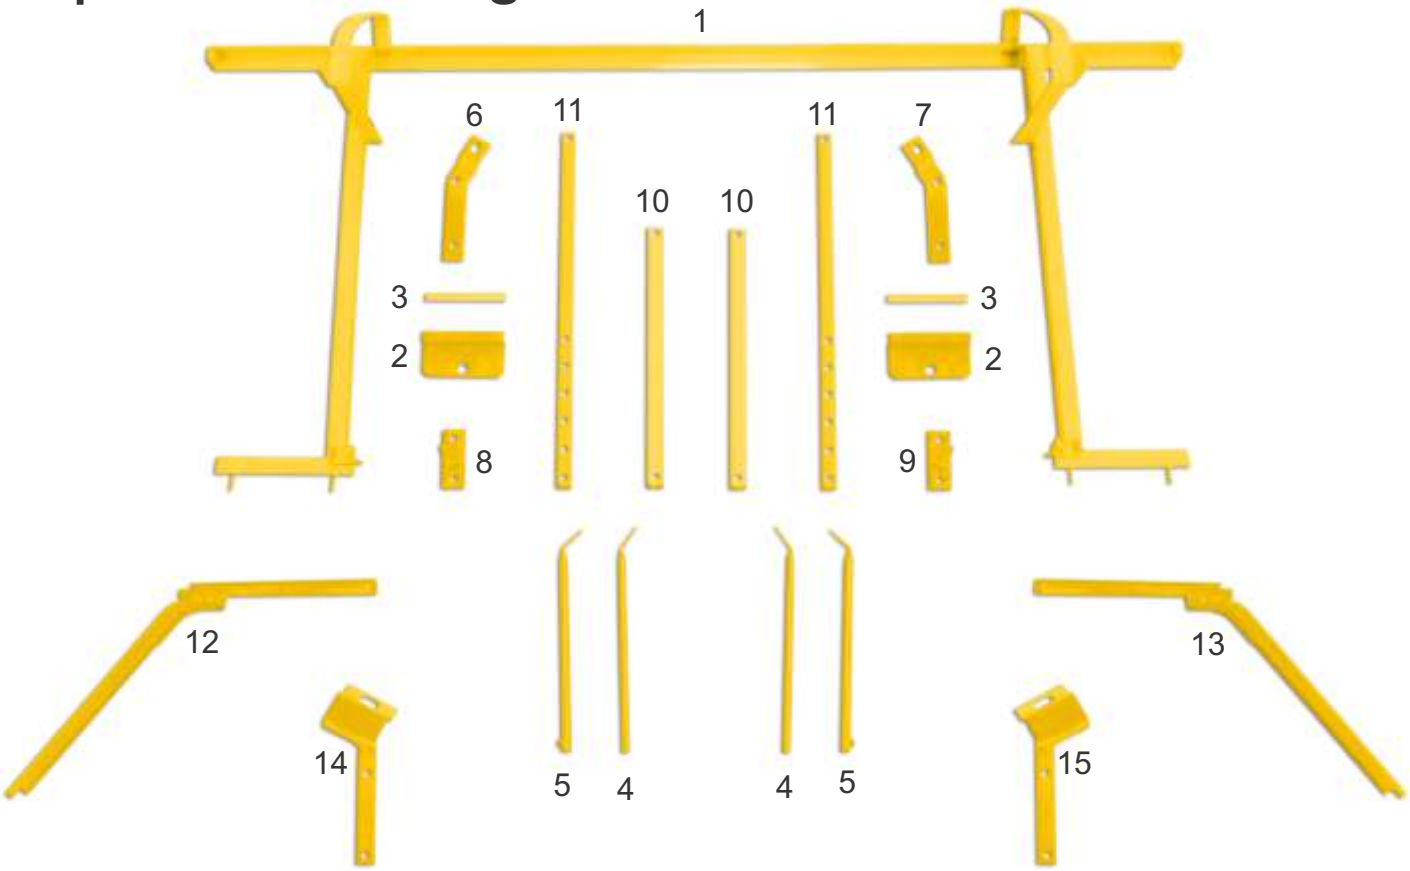

1. 003243 - Rack (1)
2. 003240 - Mordente Rack Dianteiro (2)
3. 003097 - Reforço Friso (2)
4. 002183 - Barra Estabilização Lateral Interna 350mm (2)
5. 002182 - Barra Estabilização Lateral Externa 350mm (2)
6. 001968 - Dobradiça Fixação Teto LE (1)
7. 001967 - Dobradiça Fixação Teto LD (1)
8. 001970 - Suporte Regulagem de Altura LE (1)
9. 001969 - Suporte Regulagem de Altura LD (1)
10. 002171 - Barra Fixação Regulagem de Altura 450mm (2)
11. 002227 - Barra Móvel Regulagem de Altura 640mm (2)
12. 003244 - Suporte Fixação Lateral Superior LE (1)
13. 003245 - Suporte Fixação Lateral Superior LD (1)
14. 003246 - Suporte Fixação Lateral Inferior LE (1)
15. 003247 - Suporte Fixação Lateral Inferior LD (1)

Total de Peças: ***21 unidades***