Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Defletor
Iveco Stralis
Cabine Alta

Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_IVC_006006.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Stralis Cabine Alta

1) Retirar os 4 parafusos da parte traseira da cabine, em seguida vedar os furos com silicone para evitar infiltrações. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

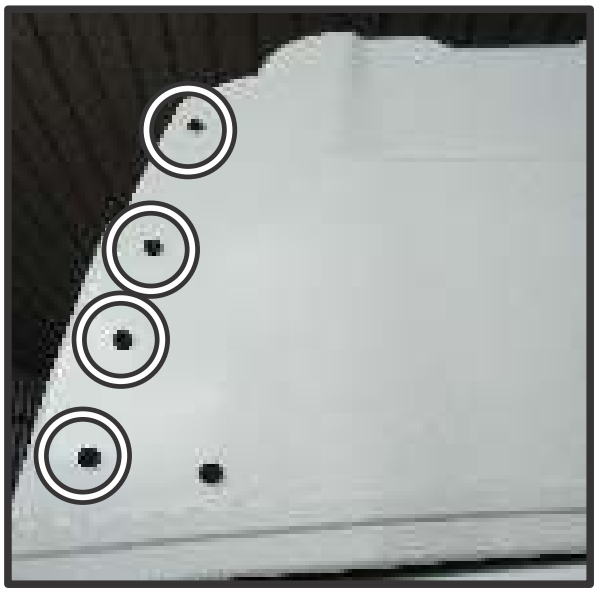

2) Fixar a lateral superior utilizando 4 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela de pressão 8mm e 4 arruela de chapeador. Realizar os mesmos passos para outro lado.

3) Fixar o suporte 14, utilizando os parafusos originais da cabine. Realizar os mesmos passos para o outro lado com o suporte 13.

3) Fixar a lateral inferior na lateral superior, utilizando 2 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. Repetir os mesmos passos para o outro lado.

3) Fixar a lateral inferior no suporte 14 com 2 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Repetir os mesmos passos para outro lado com o suporte 13.

3) Para fixar a barra 12, retira-se o parafuso do suporte do filtro, com destacado na foto. E então fixar a barra 12 utilizando os mesmo parafuso retirado, após, encaixar a barra 6 na 12, e fixar a barra 6 na lateral inferior com 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm. E para dar a regulagem das barras, utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca simples 6mm.

4) Fixar a barra 10 junto ao parafuso da escada (conforme destacado na foto), em seguida encaixar a barra 10 junto a 11, e fixar a barra 11 na lateral inferior com 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm, utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca simples 6mm para dar a regulagem das barras.

5) Retirar os 4 parafusos da parte de tras da cabine, em seguida vedar os furos com silicone, após, fixar os suportes 9, utilizando 4 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela de pressão 8mm e 4 arruela lisa 8mm.

5) Fixar as barras 4 nos suportes 9 com 2 parafuso 8x50 sextavado, 4 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. Em seguida encaixar a barra 5 na 4 e fixar com 2 parafuso 8x45 sextavado, 4 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm.

6) Para o próximo passo, será necessário 2 pessoas, uma para retira o parafuso da cabine e outra para segurar a porca interna, que se encontra dentro da cabine.

6) Com a porca interna já segurada, retira-se os 4 parafusos originais de cima da cabine e em seguida vedar os furos com silicone.

6) E após, fixar o suporte1 com 2 parafusos 8x30 sextavado, 2 arruela de pressão 8mm e 2 arruela lisa 8mm. Realizar os mesmos passos para o outro lado.

7) Fazer a montagem do teto, utilizando os suportes 2 e 3, fixando com 10 parafusos 8x25 sextavado, 12 arruela de chapeador 8mm, 8 arruela lisa 8mm e 10 porca travante 8mm.

8) Posicionar o teto sobre a cabine e fixar os suportes 2 nos suportes 1, fixando com 2 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm.

9) Fixar a barra 5 no suporte 3, com 1 parafuso 8x45 sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm. Repetir os mesmos passos para o outro lado.

10) Após alinhar o teto com a lateral superior, furar com uma broca 10mm, conforme mostra a foto.

10) Em seguida encaixar o grampo 8.

10) Após encaixar o suporte 8, fixar a barra 7 junto ao grampo 8, utilizando 2 arruela de chapeador, 1 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. Em seguida encaixar a barra 6 na 7, e fixar a barra 6 no suporte 9 com o mesmo parafuso. E para dar a regulagem das barras utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples. Realizar todo o passo 10 para o outro lado.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Stralis Cabine Alta

Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Manual de Instalação
Stralis Cabine Alta

003110
Conjunto de Ferragens

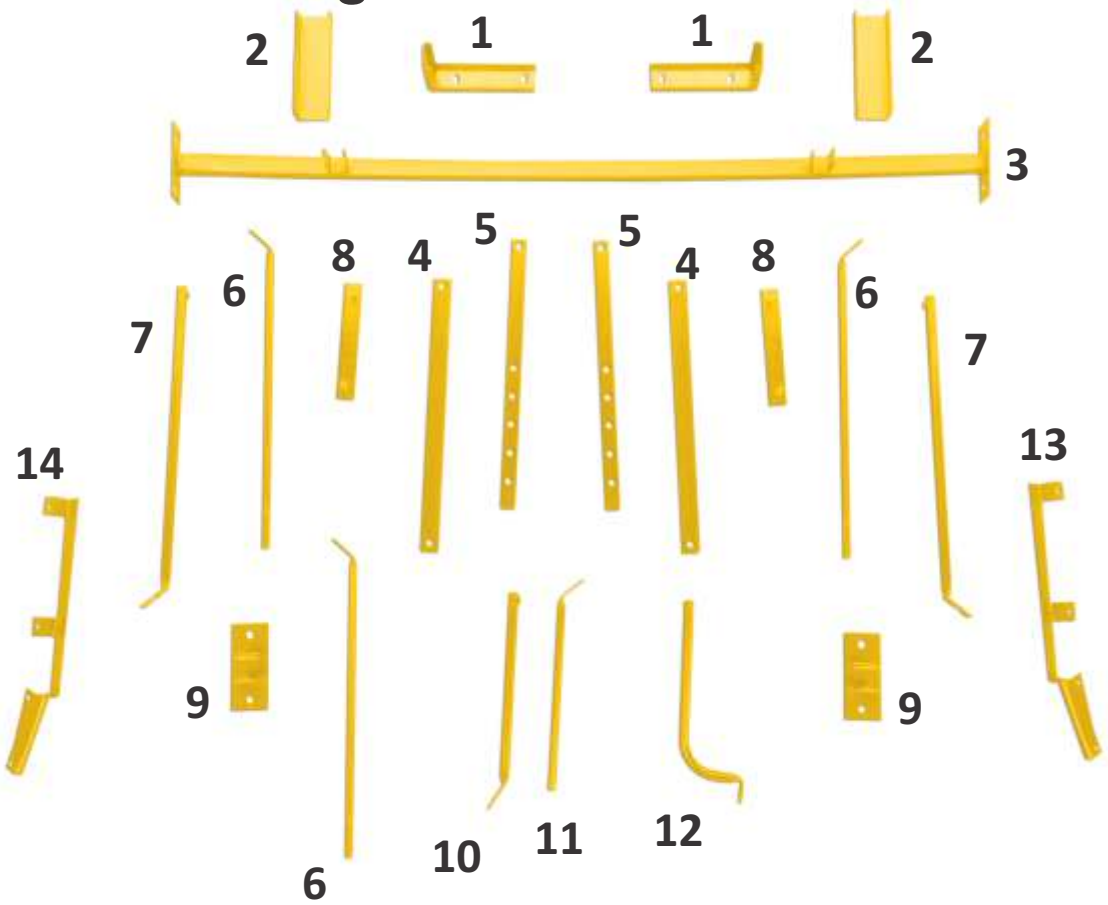

1. 003112 - Suporte fixação dianteira teto (2)
2. 003113 - Dobradiça fixação dianteira teto (2)
3. 003114 - Barra estabilização traseira teto 1350mm (1)
4. 002171 - Barra fixa regulagem altura 450mm (2)
5. 002172 - Barra móvel regulagem altura 450mm (2)
6. 002192 - Barra estabilização lateral interna 550mm (3)
7. 002193 - Barra estabilização lateral externa 550mm (2)
8. 001924 - Grampo fixação lateral superior (2)
9. 003115 - Suporte fixo regulagem altura (2)
10. 002182 - Barra estabilização lateral externa 350mm (1)
11. 002183 - Barra estabilização lateral interna 350mm (1)
12. 003116 - Barra estabilização lateral inferior fixação externa LE 380mm (1)
13. 003118 - Suporte fixação lateral inferior LD (1)
14. 003117 - Suporte fixação lateral inferior LE (1)
Total de Peças: ***23 unidades***