Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Defletor
Volvo FH/NH Cabine Baixa
000083/006182

Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_VLV_000083_006182.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação

Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

1) Primeiramente, localizar os pontos no teto da cabine, e furar com uma broca 5mm e em seguida, expandir a lata com uma broca 10mm. OBS: Cuidar para não danificar as porcas interna da cabine.

2) Para o lado esquerdo, realizar 2 furos e para o lado direito 4 furos conforme mostra a foto. Fazer os furos com uma broca 5mm e em seguida passar a broca 10mm para expandir somente a lata.

Para evitar infiltrações, usar silicone para fazer a vedação dos furos.

3) Fixar os suportes n°13 e 15 lado esquerdo e n°14 e 16 para o lado direito, utilizando 8 parafusos 8x25 sextavado, 8 arruela 8mm lisa, 8 arruela, 8mm de pressão e 8 arruela de borracha 8mm preta.

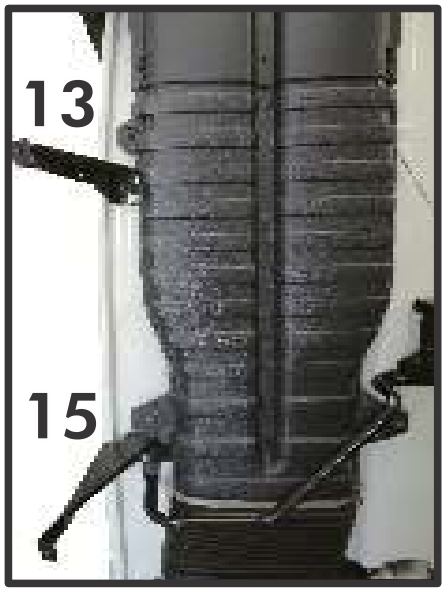

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

4) Em seguida fixar a lateral inferior lado esquerdo nos suportes n°13 e 15 e a do lado direito nos suportes n°14 e 16, utilizando 4 parafuso 8x25 fenda cruzada preto, 4 arruela lisa 8mm, 4 porca travante 8mm, 4 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 8 arruela lisa 6mm preta e 4 porca travante 6mm.

5) Fixar a barra n°6 lado direito, utilizando 2 parafusos 8x25 sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 2 arruela de pressão 8mm, 2 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Em seguida fixar a barra n°22 na parte inferior da cabine conforme mostra a foto, com 1 parafuso 6x20 sextavado, 2 arruela lisa 6mm e 2 porca travante 6mm, e fixar a barra 20 na lateral.

Realizar os mesmo passos para a lateral esquerda utilizando os suportes n°7, 20 e 21.

6) Fixar os racks dianteiro n°4 e 5, utilizando 4 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela de pressão 8mm e 4 arruela lisa 8mm. Após fixar os racks traseiros n°2 e 3 com 4 parafuso 8x25 sextavado, 4 arruela de pressão 8mm e 4 arruela lisa 8mm.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

7) Fixar as barras n°17 e 18 nos rack 3 lado esquerdo e n°2 lado direito, utilizando 2 parafusos 8x50 sextavado e 2 parafusos 8x45 sextavado, 8 arruela lisa 8mm e 4 porca travante 8mm.

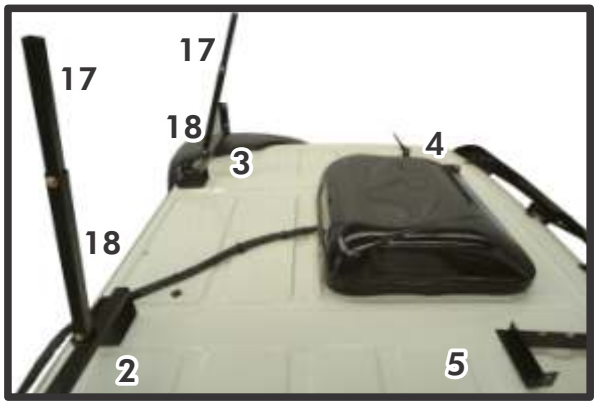

8) Fixar as laterais superiores nos racks n°2 e 5 lado direito e n°3 e 4 lado esquerdo, utilizando 6 parafusos 8x25 fenda cruzada preta, 6 arruela lisa 8mm e 6 porca travante 8mm. Em seguida fixar as laterais superiores com as inferiores, utilizando 4 parafuso sextavado 6x25, 8 arruela lisa 6mm e 4 porca travante 6mm.

9) Fazer a montagem do teto, utilizando os suportes n°1, 8, 9, 10, 11, 12 e 23. Utilizar 8 parafusos 8x25 sextavado, 8 parafusos 8x30 Sextavado, 4 parafusos 8x25 fenda cruzada preta, 16 arruela chapeador, 17 arruela lisa 8mm e 19 porca travante 8mm.

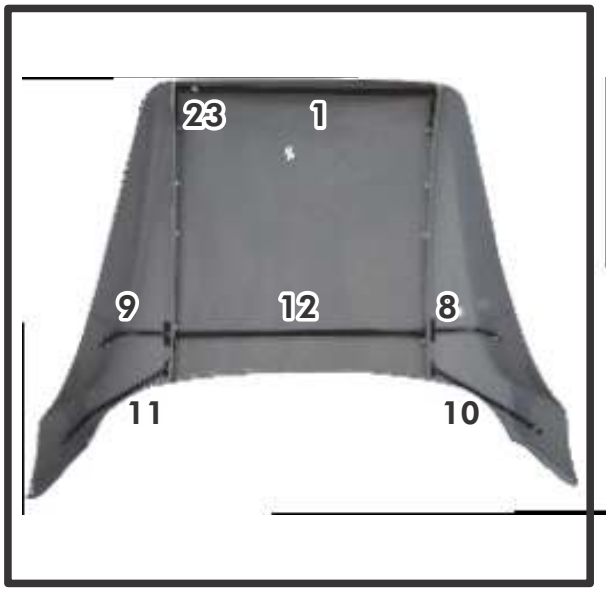

Manual de Instalação
Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

10) Fixar o teto no rack dianteiro n°5 lado direito, utilizando 1 parafuso 8x30 sextavado, 2 arruela lisa 8mm, 1 porca travante 8mm, em seguida fixar o regulador de altura n°17, na barra n°12 utilizando 1 parafuso 8x50, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm.

Repetir os mesmos passos para o outro lado.

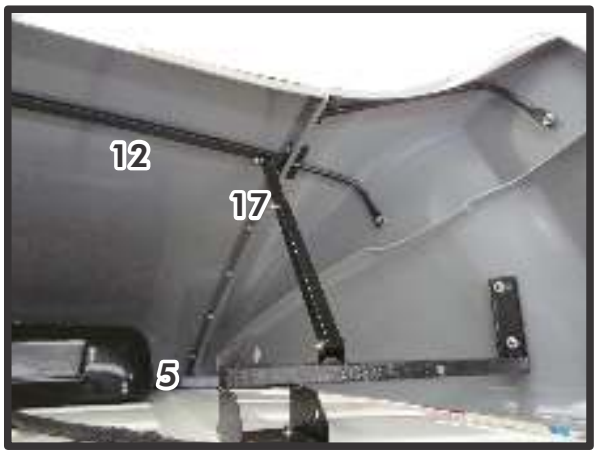

11) Em seguida, fixar a barra n°19 junto ao suporte do teto n°11, e a barra n°20 junto ao rack n°2 com 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 1 arruela lisa preta 6mm, e para dar a regulagem dos extensores utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples.

Realizar os mesmos passos para o outro lado cuidando, porém, para que o suporte n°19 vá fixado no suporte do teto n°10 e a barra n°20 junto ao rack n°3.

Após, fixar as barras, n°19 na lateral superior utilizando 1 parafuso 6x20 fenda cruzada preta, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm e a barra n°20 junto ao rack n°2 utilizando 1 parafuso fenda cruzada preta 6x20, 2 arruela lisa 6mm preta e 1 porca travante 6mm e para dar a regulagem dos extensores utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 6mm simples.

Realizar os mesmos passos para o outro lado.

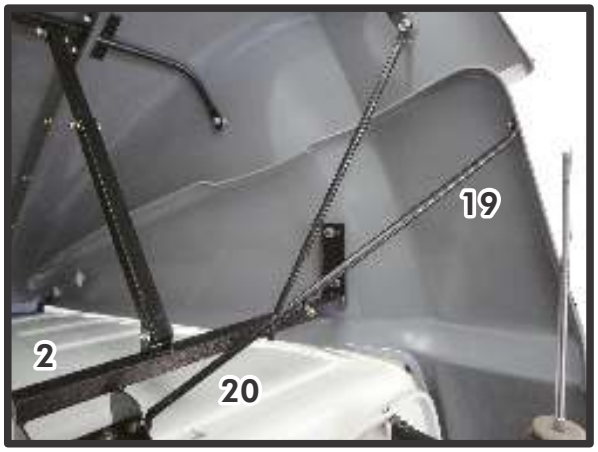

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Volvo FH/NH Cabine Baixa

002251
Conjunto de Ferragens

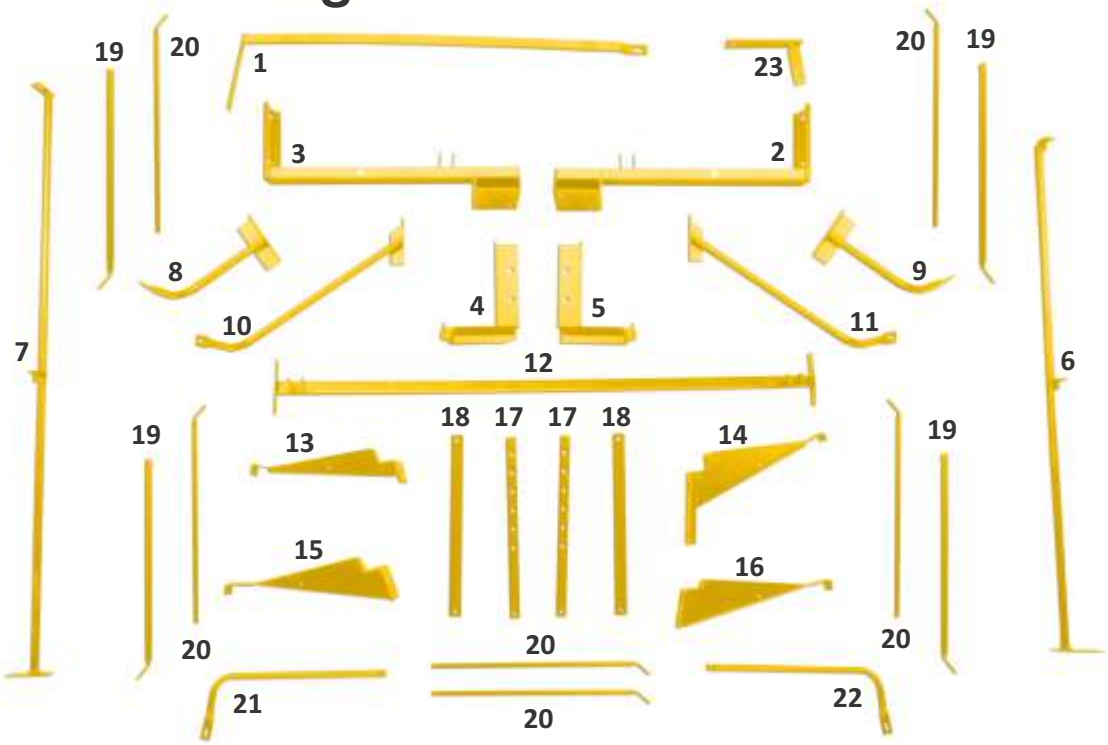

1. 003273 - Barra Estabilização Dianteiro do Teto 1070mm (1)
2. 003274 - Rack Traseiro LD (1)
3. 003275 - Rack Traseiro LE (1)
4. 003276 - Rack Dianteiro LE (1)
5. 003277 - Rack Dianteiro LD (1)
6. 003268 - Barra Estabilização Lateral Inferior LD (1)
7. 003267 - Barra Estabilização Lateral Inferior LE (1)
8. 003278 - Barra Estabilização Lateral do Teto Dianteiro LE (1)
9. 003279 - Barra Estabilização Lateral do Teto Dianteiro LD (1)
10. 003280 - Barra Estabilização Lateral do Teto Traseiro LE (1)
11. 003281 - Barra Estabilização Lateral do Teto Traseiro LD (1)
12. 003282 - Barra Estabilização Traseira Teto 1350mm (1)
13. 003263 - Suporte Lateral Inferior LE (1)
14. 003264 - Suporte Lateral Inferior LD (1)
15. 003265 - Suporte Inferior da Lateral Inferior LE (1)
16. 003266 - Suporte Inferior da Lateral Inferior LD (1)
17. 002172 - Barra Movel Regulagem Altura 450mm (2)
18. 002171 - Barra Fixa Regulagem Altura 450mm (2)
19. 002193 - Barra Estabilização Lateral Esterna 550mm (4)
20. 002192 - Barra Estabilização Lateral Interna 550mm (6)
21. 003269 - Barra Estabilização Complemento Lateral LE (1)
22. 003270 - Barra Estabilização Complemento Lateral LD (1)
23. 003631 - Complemento Barra Estabilização Dianteira do Teto (1)

Total de Peças: ***33 unidades***